SERIES 5 | TC570

# MONITEUR TÉLÉVISEUR DEL

(MFM TV)

# Guide de l'utilisateur

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir un service complet, veuillez enregistrer votre produit à:

www.samsung.com/register

Modèle _____ N° de série _____

✎ Si vous avez des questions, composez le numéro 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) pour obtenir de l'aide.

SAMSUNG

Les figures et illustrations de ce mode d'emploi ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. Le design et les caractéristiques techniques du produit peuvent être modifiés sans préavis.

## Remarques importantes sur la garantie relative au format de l'image du téléviseur

✎ Consultez la carte de garantie afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les conditions de la garantie.
Le format écran large des téléviseurs(16:9, soit le rapport hauteur/largeur de l'image) est conçu principalement pour les vidéos plein écran à écran large. Les images affichées devraient être en format écran large 16:9 ou agrandi afin de remplir l'écran si votre modèle offre cette caractéristique et que les images sont constamment en mouvement. L'affichage de graphiques et d'images fixes, comme les barres noires des vidéos et émissions de télévision en format standard non agrandi, doit être limité au maximum à 5 % du temps d'écoute hebdomadaire.
De plus, il faut limiter l'affichage des autres images et textes fixes, comme les rapports boursiers, les écrans de jeux vidéo, les logos des stations, les sites Web ou les images et les schémas des ordinateurs, tel qu'indiqué ci-dessus, et ce, pour tous les téléviseurs. L'affichage d'images fixes pour plus de 5 % du temps d'écoute peut causer un vieillissement inégal des téléviseurs en y créant des images fantôme subtiles mais permanentes. Pour éviter ce problème, faites varier les émissions et les images et regardez principalement des images plein écran en mouvement et non pas des images ou des barres foncées fixes. Dans les modèles d'écran à DEL qui offrent des caractéristiques de format d'image, utilisez ces commandes pour obtenir différents formats en plein écran. Prenez garde au choix des formats que vous utilisez pour regarder la télévision et à leur durée d'utilisation. Le vieillissement inégal des écrans à DEL résultant du choix et de l'utilisation des formats n'est pas couvert par la garantie limitée de Samsung; les images rémanentes en sont également exclues.

## Avertissement relatif aux images fixes

Évitez l'affichage d'images fixes (telles que des fichiers photo en jpeg) ou d'éléments d'image fixes (logos de chaînes, barres de défilement affichant les nouvelles ou la bourse au bas de l'écran, etc.) ou les émissions au format d'image panorama ou 4:3. L'affichage constant d'images fixes peut entraîner une brûlure de l'écran à DEL et réduire ainsi la qualité de l'image. Pour éviter ce genre d'incident, veuillez suivre les recommandations ci-dessous:

- Évitez d'afficher la même chaîne pendant de longues périodes.
- Essayez de toujours afficher une l'image en plein écran.
- Réduisez la luminosité et le contraste pour éviter l'apparition d'images rémanentes.
- Utilisez toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire les images rémanentes et la brûlure d'écran. Consultez la section appropriée du manuel de l'utilisateur pour obtenir plus de détails.

## Sécurisation de l'espace d'installation

Respectez les distances requises entre le produit et les autres objets (p. ex., les murs) afin d'assurer une bonne ventilation.
Le non-respect de ces distances pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager le produit.

| Installation sur une base. | Installation sur un support mural. |
|---|---|

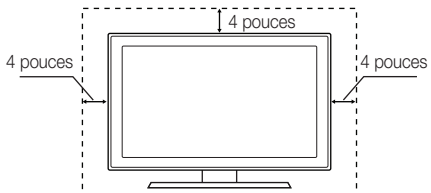


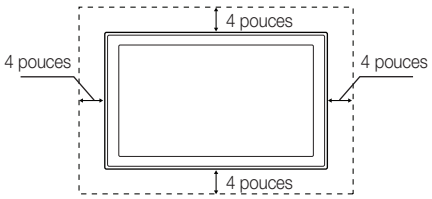


**Autres avertissements**

L'aspect réel du téléviseur peut différer des illustrations dans le présent guide selon le modèle choisi.
Faites attention lorsque vous touchez le téléviseur, car certaines parties peuvent être chaudes.

# Contenu

## Mise en route


- Mesures de sécurité ..... 4
  - Alimentation 4
  - Installation 5
  - Nettoyage 7
  - Utilisation 8
- Lista de caractéristiques ..... 11
- Accessoires ..... 11
- Présentation du panneau de configuration ..... 12
- Présentation de la télécommande ..... 13
- Navigation dans les menus ..... 14
- Branchement à une antenne ..... 14
- Prêt à l'emploi (réglage initial) ..... 15


## Branchements


- Branchement à un appareil audiovisuel ..... 16
- Connexion au casque d'écoute ..... 17
- Branchement à un PC ..... 17


## Fonctions de base


- Modification de la source d'entrée ..... 19
- Menu des chaînes ..... 19
  - Affichage des chaînes 19
  - Utilisation des chaînes favorites 20
  - Mémorisation des chaînes 20
  - Modification des chaînes 20
  - Autres fonctions 20
- Menu Image ..... 22
  - Modification du mode d'image préréglé 22
  - Ajustement des paramètres de l'image 22
  - Temps de réponse 22
  - Réglage Auto 22
  - Modification des options de l'image 23
- Menu Son ..... 25
  - Modification du mode Son préréglé 25
  - Ajustement des réglages du son 25
  - Réglages du son 25
- Menu de configuration ..... 26
  - Réglage de l'heure 26
  - Utilisation de la mise en veille 26
  - Réglage du minuteur d'activation (On / Off) 26
  - Blocage d'émissions 27
  - Autres fonctions 28
- Menu Soutien technique ..... 30


## Fonctions avancées


- Media Play (USB) ..... 31
  - Branchement d'une clé USB 31
- Mode Sports ..... 36


## Autre information


- Fixation d'un support mural ou de table ..... 37
- Utilisation du système antivol Kensington ..... 38
- Dépannage ..... 39
- Entreposage et entretien ..... 41
- Licence ..... 42
- Spécifications ..... 43


**Vérifiez le symbole!**

TOOLS

Appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande pour utiliser cette fonction.

Remarque

Indique des renseignements supplémentaires.

# Mise en route

## Mesures de sécurité

**Icônes utilisées pour les mesures de sécurité**

| | |
|---|---|
| MISE EN GARDE | Ne pas respecter les mesures indiquées par ce symbole peut occasionner des blessures graves ou même la mort. |
| MISE EN GARDE | Ne pas respecter les mesures indiquées par ce symbole peut occasionner une blessure corporelle ou des dommages matériels. |

Ne pas faire.

Doit être respecté.

**ATTENTION**

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR**

ATTENTION: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAR LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIÈRE. CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE. POUR TOUT ENTRETIEN, ADRESSEZ-VOUS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Ce symbole indique la présence d'une tension élevée à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec les pièces à l'intérieur présente un danger.

Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

## Alimentation

Les images suivantes sont fournies à titre de référence et peuvent différer selon le modèle et le pays.

### Mise en garde

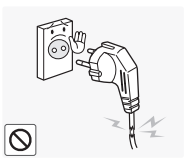

Évitez d'utiliser une fiche ou un cordon d'alimentation endommagé ou une prise de courant lâche.

- Cela risque sinon de causer un choc électrique ou un incendie.

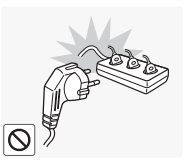

Évitez de brancher plusieurs appareils électriques dans une même prise de courant murale.

- Cela risque sinon de causer un incendie en raison de la surchauffe de la prise de courant murale.

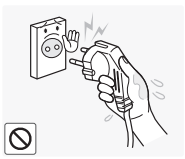

Évitez de brancher ou de débrancher le bloc d'alimentation avec des mains mouillées.

- Cela risque sinon de causer un choc électrique.

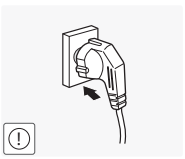

Branchez fermement la fiche d'alimentation électrique.

- Cela risque sinon de causer un incendie.

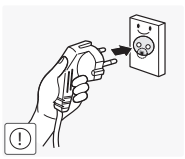

Assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant avec mise à la terre (pour équipement avec classe d'isolement 1 seulement).

- Cela risque sinon de causer un choc électrique ou des blessures.

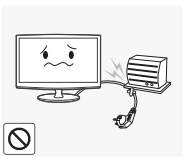

Évitez de plier ou de tordre le cordon d'alimentation de façon excessive et de placer des objets lourds sur le cordon.

- Cela risque sinon de causer un choc électrique ou un incendie lié à un cordon d'alimentation endommagé.

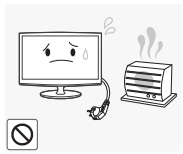

Gardez le cordon d'alimentation et l'appareil à distance d'une source de chaleur.

- Cela risque sinon de causer un choc électrique ou un incendie.

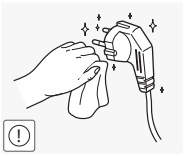

Si les broches du cordon d'alimentation ou la prise de courant murale sont couvertes de poussière, nettoyez-les avec un chiffon sec.

- Cela risque sinon de causer un incendie.

## ⚠ Mise en garde

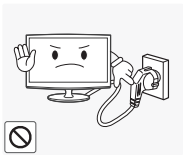

Évitez de débrancher le cordon d'alimentation alors que l'appareil est allumé.

- Cela risque sinon de causer un choc électrique et d'endommager l'appareil.

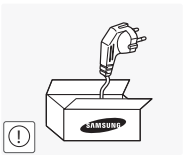

Assurez-vous de n'utiliser que le cordon d'alimentation fourni par notre société. De plus, n'utilisez pas le cordon d'alimentation d'un autre appareil électrique.

- Cela risque sinon de causer un choc électrique ou un incendie.

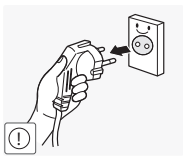

Assurez-vous de tenir le cordon d'alimentation par la fiche et non le cordon au moment de le débrancher de la prise de courant murale.

- Cela risque sinon de causer un choc électrique ou un incendie.

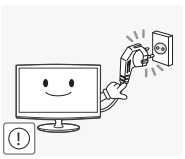

Branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant murale facile à atteindre.

- En cas de problème avec l'appareil, vous devez débrancher la fiche d'alimentation pour couper entièrement l'alimentation. Il n'est pas possible de couper entièrement l'alimentation en appuyant uniquement sur le bouton d'alimentation de l'appareil.

## Installation

## ⚠ Mise en garde

Évitez de placer des chandelles, des cigarettes ou un répulsif à moustiques allumés sur l'appareil.

- Cela risque sinon de causer un incendie.

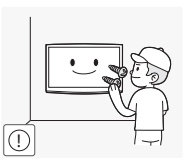

Demandez à un technicien autorisé ou une entreprise compétente d'installer l'appareil sur le mur.

- Cela risque sinon de causer des blessures.
- Assurez-vous d'utiliser le support mural prévu à cet effet.

Évitez d'installer l'appareil dans un endroit mal aéré, comme à l'intérieur d'une étagère ou d'un placard.

- Cela risque sinon de causer un incendie en raison de la surchauffe interne.

Gardez les sacs en plastique utilisés pour emballer le produit hors de portée des enfants.

- Les enfants risquent de suffoquer s'ils placent les sacs en plastique sur leur tête.

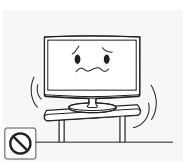

Évitez d'installer l'appareil à un endroit instable ou exposé à des vibrations excessives, comme sur une étagère instable ou inclinée.

- L'appareil risque de tomber et de causer des dommages matériels ou des blessures.
- L'utilisation de l'appareil dans un endroit exposé à des vibrations excessives risque de causer la défaillance de l'appareil ou un incendie.

Évitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, aux moisissures (sauna), à l'huile, à la fumée ou à l'eau (gouttes de pluie), et de l'installer dans un véhicule.

- Cela risque de causer un choc électrique ou un incendie.

# Mise en route

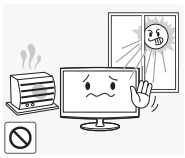

Évitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur, comme un foyer ou un radiateur.

- Cela risque d'écourter la durée de vie de l'appareil ou de causer un incendie.

Pliez le câble de l'antenne extérieure vers le bas à l'endroit où il pénètre dans la maison de manière à ce que l'eau de pluie ne puisse pas s'infiltrer.

- L'infiltration d'eau de pluie dans l'appareil risque de causer un choc électrique ou un incendie.

Évitez d'installer l'appareil à portée des enfants.

- Si un enfant touche à l'appareil, celui-ci risque de tomber et d'occasionner des blessures.
- Comme la partie avant est plus lourde, installez l'appareil sur une surface plane et stable.

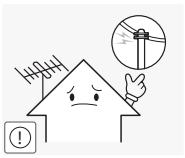

Installez l'antenne à bonne distance des câbles à haute tension.

- Un contact avec un câble à haute tension ou la chute de l'antenne sur celui-ci risque de causer un choc électrique ou un incendie.

## ⚠ Mise en garde

Ne laissez pas tomber l'appareil lors de déplacements.

- Cela risque de causer une défaillance au niveau de l'appareil ou des blessures.

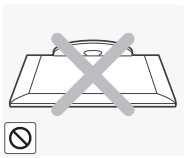

Ne déposez pas l'appareil sur le sol face vers le bas.

- Cela risque d'endommager l'écran de l'appareil.

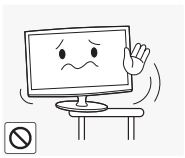

Au moment d'installer l'appareil sur une console ou une étagère, assurez-vous que la partie avant de l'appareil ne dépasse pas la console ou l'étagère.

- Cela risque sinon d'entraîner la chute de l'appareil et de causer une défaillance ou des blessures.
- Assurez-vous d'utiliser une armoire ou une étagère adaptée à la taille de l'appareil.

Manipulez doucement l'appareil au moment de le déposer.

- Cela risque sinon de causer une défaillance au niveau de l'appareil ou des blessures.

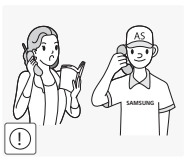


Si le produit est installé dans un endroit où les conditions de fonctionnement varient considérablement, un sérieux problème de qualité pourrait survenir en raison de l'environnement immédiat. Dans un tel cas, n'installez l'appareil qu'après avoir consulté l'un de nos techniciens d'entretien à ce sujet.

- Des endroits exposés à de la poussière microscopique, des produits chimiques, des températures excessives, une humidité élevée, des aéroports ou des stations où l'appareil est utilisé en permanence.

## Nettoyage

### ⚠ Mise en garde

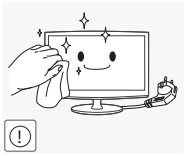

Débranchez le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage de l'appareil.

- Cela risque sinon de causer un choc électrique ou un incendie.

Lors du nettoyage de l'appareil, ne vaporisez pas d'eau directement sur les pièces de l'appareil.

- Empêchez toute infiltration d'eau dans l'appareil.
- Cela risque sinon de causer un incendie, un choc électrique ou une défaillance au niveau de l'appareil.

### ⚠ Mise en garde

Évitez de vaporiser un agent nettoyant directement sur l'appareil.

- Cela risque de causer une décoloration ou des fissures sur l'extérieur de l'appareil ou le décollement de l'écran.

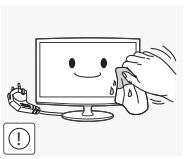

Débranchez le cordon d'alimentation au moment de nettoyer l'appareil avec le chiffon de nettoyage fourni à cet effet.

- N'utilisez pas de produits chimiques, comme de la cire, du benzène, de l'alcool, du solvant, un répulsif à moustiques, du parfum, un lubrifiant ou un agent nettoyant, au moment de nettoyer l'appareil.
  Cela risque de déformer l'extérieur de l'appareil ou d'écailler la peinture.

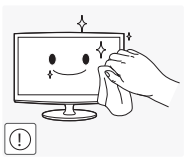

S'il n'est pas possible de nettoyer l'appareil au moyen du chiffon fourni à cet effet, utilisez un chiffon doux humide avec un agent nettoyant adapté aux moniteurs et essuyez l'appareil.

- Si aucun agent nettoyant adapté aux moniteurs n'est disponible, diluez un agent nettoyant avec de l'eau dans une proportion de 1 pour 10 avant de nettoyer l'appareil.

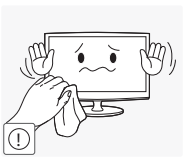

Comme il est facile d'égratigner l'extérieur du produit, assurez-vous d'utiliser le chiffon de nettoyage fourni à cet effet.

## Utilisation

### ⚠ Mise en garde

L'appareil est sous tension élevée; ne démontez, réparez ou modifiez jamais l'appareil vous-même.

- Cela risque sinon de causer un incendie ou un choc électrique.
- Si l'appareil doit être réparé, communiquez avec un centre de service.

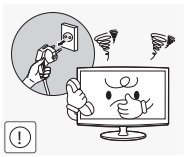

Si l'appareil émet un son étrange ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et communiquez avec un centre de service.

- Cela risque sinon de causer un choc électrique ou un incendie.

Advenant la chute de l'appareil ou tout dommage au niveau du boîtier, mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Communiquez avec un centre de service.

- Cela risque sinon de causer un incendie ou un choc électrique.

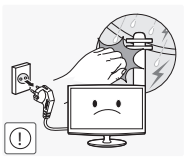

En présence de la foudre et d'éclairs, débranchez le cordon d'alimentation et ne touchez en aucun cas le câble de l'antenne puisque cela pourrait s'avérer dangereux.

- Cela risque sinon de causer un choc électrique ou un incendie.

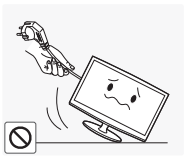

Évitez de déplacer l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation ou le câble de l'antenne.

- Cela risque sinon de causer un choc électrique, un incendie ou une défaillance au niveau de l'appareil en raison du câble endommagé.

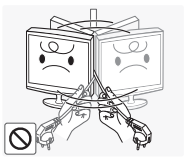

Évitez de soulever ou de déplacer l'appareil en ne tenant que le cordon d'alimentation ou le câble d'interconnexion.

- Cela risque sinon de causer un choc électrique, un incendie ou une défaillance au niveau de l'appareil en raison du câble endommagé.

Pour retirer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation, le câble de l'antenne et tous les autres câbles branchés à l'appareil.

- Cela risque sinon de causer un choc électrique ou un incendie en raison du cordon d'alimentation endommagé.

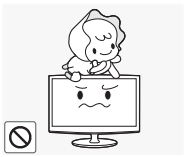

Empêchez les enfants de se suspendre à l'appareil ou d'y grimper.

- Cela risque sinon de provoquer la chute de l'appareil et d'occasionner des blessures ou la mort.

Évitez de placer sur l'appareil des objets, comme des jouets et des biscuits.

- Si un enfant se suspend à l'appareil pour agripper un objet, cela risque de provoquer la chute de cet objet ou de l'appareil et d'occasionner des blessures ou même la mort.

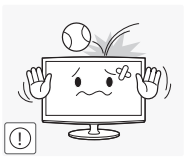

Évitez de laisser tomber un objet sur l'appareil ou de le heurter.

- Cela risque sinon de causer un choc électrique ou un incendie.

En cas de fuite de gaz, ne touchez pas à l'appareil ou à la fiche d'alimentation et aérez immédiatement la pièce.

- Une étincelle risque de causer une explosion ou un incendie.
- En présence de la foudre ou d'un orage électrique, ne touchez pas au cordon d'alimentation ou au câble de l'antenne.

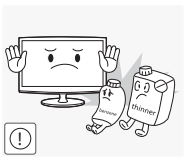


Évitez d'utiliser ou de placer un pulvérisateur ou des objets inflammables près du produit.

- Cela risque de causer une explosion ou un incendie.

Veillez à ne pas bloquer l'ouverture d'aération avec une nappe ou un rideau.

- Cela risque sinon de causer un incendie en raison de la surchauffe interne.

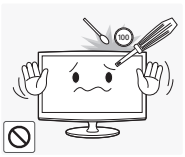

Évitez d'insérer des objets métalliques, comme des baguettes, des pièces de monnaie ou des épingles à cheveux, ou des objets inflammables dans l'appareil (les ouvertures d'aération, ports, etc.).

- Advenant une infiltration d'eau ou de substances, mettez l'appareil hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un centre de service.
- Cela risque sinon de causer une défaillance au niveau de l'appareil, un choc électrique ou un incendie.

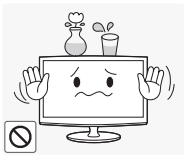

Évitez de placer un récipient, comme un vase, un pot à fleurs, une boisson, des produits cosmétiques ou des médicaments, ou un objet métallique sur l'appareil.

- Advenant une infiltration d'eau ou de substances, mettez l'appareil hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un centre de service.
- Cela risque sinon de causer une défaillance au niveau de l'appareil, un choc électrique ou un incendie.

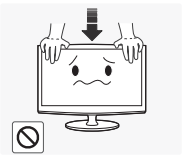

N'appuyez pas avec force sur l'appareil, au risque de le déformer ou de l'endommager.

## ⚠ Mise en garde

L'affichage d'une image fixe pour une période prolongée risque de créer une image ou tâche permanente à l'écran.

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, utilisez le mode d'économie d'énergie ou réglez l'économiseur d'écran au mode d'image animée.

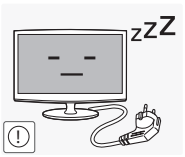


Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, comme une absence de la maison, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant murale.

- Cela risque sinon d'occasionner une accumulation de poussière et de provoquer un incendie causé par une surchauffe ou un court-circuit, ou encore de causer un choc électrique.

Réglez la résolution et la fréquence appropriées pour l'appareil.

- Cela risque sinon de causer une fatigue oculaire.

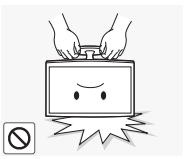

Évitez de tourner l'appareil à l'envers ou de le déplacer en ne tenant que le support.

- Cela risque de provoquer la chute de l'appareil et de causer des dommages à ce dernier ou des blessures.

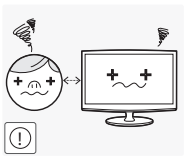

Regarder continuellement la télévision à une distance insuffisante peut causer des dommages oculaires.

Évitez d'utiliser un humidificateur ou un cuiseur à proximité de l'appareil.

- Cela risque sinon de causer un choc électrique ou un incendie.

# Mise en route

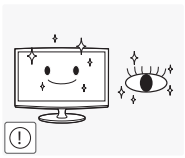

Il est primordial de permettre à vos yeux de se reposer (5 minutes par heure) lorsque vous regardez l'écran de l'appareil pendant de longues périodes.

- Cela soulagera la fatigue oculaire.

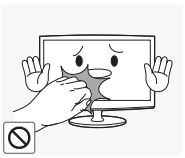

Ne touchez pas à l'appareil puisque l'écran est chaud après une utilisation prolongée.

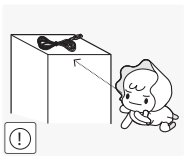

Gardez les petits accessoires dans un endroit hors de portée des enfants.

Usez de prudence au moment de régler l'angle de l'appareil ou la hauteur du support.

- Vous pourriez vous blesser si votre main ou votre doigt se trouve coincé.
- L'appareil peut tomber s'il est incliné de façon excessive et causer des blessures.

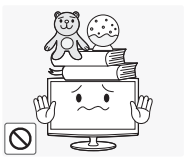

Évitez de placer un objet lourd sur l'appareil.

- Cela risque sinon de causer une défaillance au niveau de l'appareil ou des blessures.

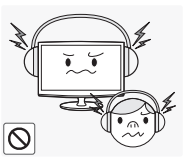

Ne réglez pas le volume des écouteurs ou des casques d'écoute à un niveau trop élevé.

- Un niveau sonore trop élevé peut endommager votre ouïe.

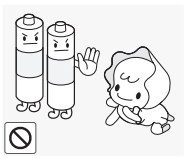

Veillez à ce que les enfants ne glissent pas les piles dans leur bouche lorsqu'elles sont retirées de la télécommande. Placez la pile dans un endroit hors de portée des enfants.

- Consultez immédiatement votre médecin si les enfants ont glissé une pile dans leur bouche.

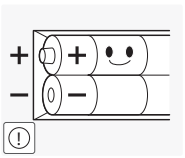


Lorsque vous remplacez les piles, veillez à respecter la polarité (+, -) indiquée.

- La pile risque sinon d'être endommagée ou de causer un incendie, des blessures corporelles ou des dommages provoqués par la fuite du liquide interne.

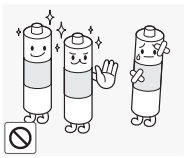

N'utilisez que les piles standards spécifiées. Ne combinez jamais des piles neuves et usagées.

- Cela risque de causer un bris ou une fuite au niveau de la pile et de provoquer un incendie, des blessures ou une contamination (dommage).

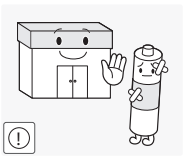

Les piles (et les piles rechargeables) ne constituent pas des déchets domestiques et doivent être recyclées. Il relève de la responsabilité du client de retourner les piles usagées ou rechargeables afin de les recycler.

- Le client peut retourner les piles usagées ou rechargeables à un centre de recyclage public de sa région ou à un magasin qui vend le même type de pile ou de pile rechargeable.

# Mise en route

## Lista de caractéristiques

- **Media Play (USB)**
  Lecture de certains fichiers musicaux, photos et films enregistrés sur un dispositif USB.

## Accessoires

✎ Veillez à ce que les articles suivants soient inclus avec votre téléviseur. Si des éléments sont manquants, communiquez avec le détaillant.

✎ La forme et la couleur des articles peuvent varier selon le modèle.

✎ Vérifiez qu'il ne reste aucun accessoire dans les emballages après avoir ouvert la boîte.

- Télécommande (AA59-00821A) et piles (AAA x 2)
- Carte de garantie / Guide de sécurité / Guide de configuration rapide
- Manuel de l'utilisateur (CD)
- Adaptateur
- Cordon d'alimentation

Câble HDMI
(pas disponible partout)



Partie inférieure de la base

Connecteur de support

**Câbles d'entrée (vendus séparément)**

D-Sub

Stéréo

Composante

Composite (AV)



Coaxial (RF)

HDMI-DVI

✎ Vérifiez le câble avant de le brancher

| | Câble | Ports |
|---|---|---|
| HDMI |  |  |
| USB |  |  |

Ne branchez pas le câble en sens inverse.
Faites une vérification avant de brancher.

# Mise en route

## Présentation du panneau de configuration

La commande du téléviseur, un petit bouton semblable à un manche à balai situé sous le téléviseur dans la partie centrale, vous laisse contrôler l'appareil sans télécommande.

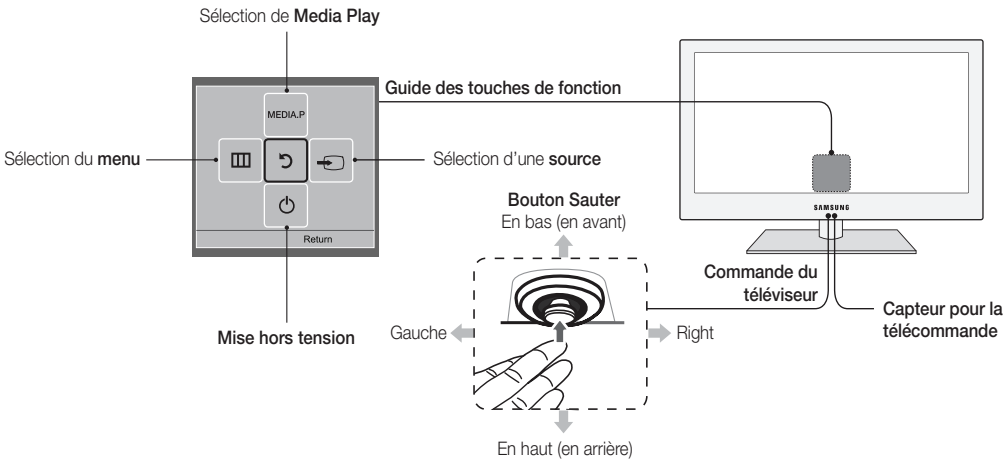


✎ Sort du menu si la commande est enfoncée durant plus d'une seconde.

✎ Si vous sélectionnez la fonction en déplaçant la commande vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, assurez-vous de ne pas enfoncer la commande. Une fois la commande enfoncée, il devient impossible d'aller en haut, en bas, à gauche ou à droite.

### Mode veille

Le téléviseur passe en mode veille lorsque vous l'éteignez et continue de consommer une petite quantité d'électricité. Pour des raisons de sécurité et d'économie d'énergie, ne laissez pas votre téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes partis en vacances, par exemple). Il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation.

### Information utile

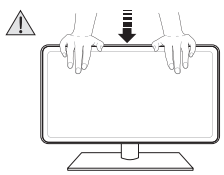

**⚠Mise en garde**

**N'appuyez pas avec force sur l'appareil,**

- Il risque de se déformer ou d'être endommagé.

# Mise en route

## Présentation de la télécommande

✎ Cette télécommande est spécialement conçue pour les personnes aveugles. Les touches Channel et le chiffre 5comportent des points de braille.

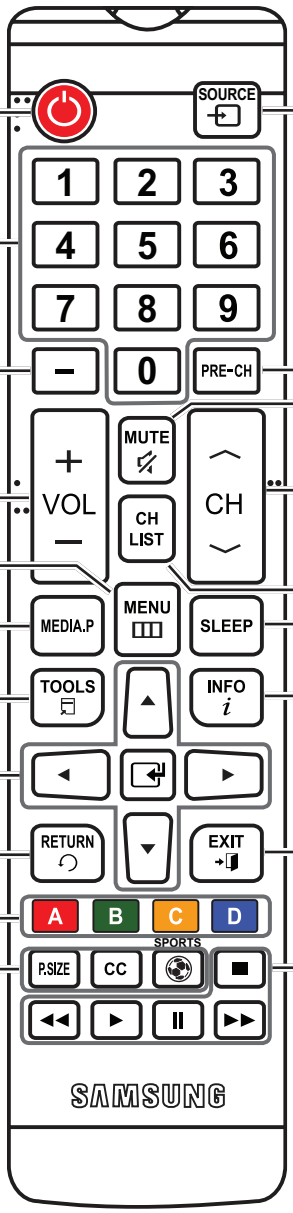


Permet de mettre le téléviseur sous tension et hors tension.

Appuyez pour accéder directement à une chaîne.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner des chaînes supplémentaires (numériques) diffusées par une même station. Par exemple, pour sélectionner la chaîne « 54-3 », appuyez sur « 54 », sur « - », puis sur « 3 ».

Permet de régler le volume.

Permet d'afficher le menu principal à l'écran.

Permet d'afficher la fonction Media Play.

Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

Permet de sélectionner les options de menu à l'écran et de modifier les valeurs affichées.

Permet de retourner au menu précédent.

Utilisez ces touches en suivant les directives à l'écran.

P.SIZE: permet d'ajuster la taille de l'image.
CC : permet d'activer ou de désactiver la fonction de sous-titres.
Sports: permet d'activer le mode Sport pour obtenir une expérience de visionnement d'émissions sportives optimale.

Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

Permet de retourner à la chaîne précédente.

Permet de couper temporairement le son.

Permet de changer de chaîne.

Affiche la liste des chaînes à l'écran.

Éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi.

Permet d'afficher l'information à l'écran du téléviseur.

Permet de quitter le menu.

Utilisation de ces touches dans les modes Media Play.

### Insertion des piles (piles AAA)

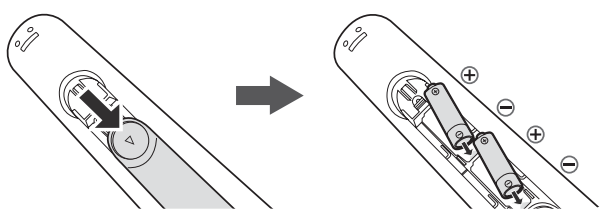

- Utilisez la télécommande à une distance maximale du téléviseur d'environ 7 m.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Évitez de l'utiliser près d'une source lumineuse fluorescente ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

# Mise en route

## Navigation dans les menus

Avant d'utiliser le téléviseur, suivez les étapes ci-dessous pour apprendre comment naviguer dans les menus et sélectionner et ajuster différentes fonctions.

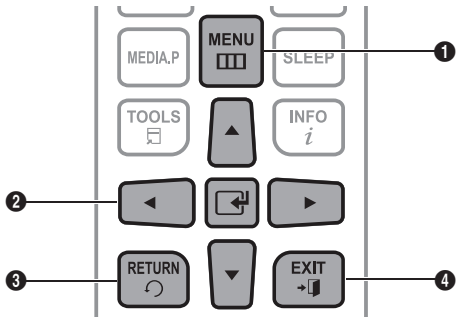


**Touche ❶MENU**: permet d'afficher le menu principal à l'écran.

**Touche ❷ENTER** / touche de direction: permet de déplacer le curseur et sélectionner un élément. Confirme le réglage.

**Touche ❸RETURN**: permet de retourner au menu précédent.

**Touche ❹EXIT**: permet de quitter le menu à l'écran.

### Utilisation de l'affichage à l'écran

La méthode d'accès peut différer selon le menu sélectionné.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | MENU | Les options du menu principal apparaissent: **Image**, **Son**, **Chaîne**, **Configuration**, **Entrée**, **Application**, **Support technique**. |
| 2 | ▲ / ▼ | Sélectionnez une icône ou une option à l'aide de la touche ▲ ou ▼. |
| 3 | ENTER | Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu. |
| 4 | ▲ / ▼ | Sélectionnez le sous-menu voulu à l'aide de la touche ▲ ou ▼. |
| 5 | ◀ / ▶ | Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir la valeur d'une option. Le réglage de l'affichage peut varier en fonction du menu sélectionné. |
| 6 | ENTER | Appuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer la sélection. |
| 7 | EXIT | Appuyez sur la touche **EXIT**. |

## Branchement à une antenne

### Branchement de l'adaptateur à la connexion antenne ou câble

✎ SI vous déplacez ou faites pivoter le téléviseur et que le câble de l'antenne est trop court, la prise de l'antenne sur le téléviseur risque de se briser.

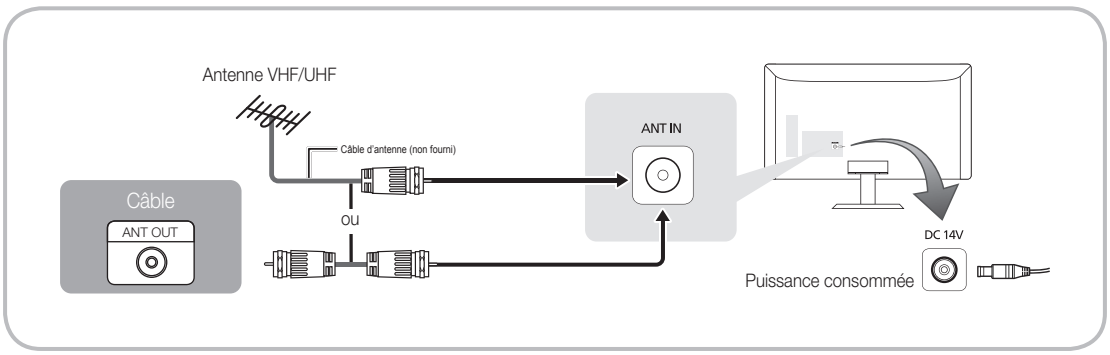


✎ Brancher l'adaptateur de courant **c.c. 14V** qui se trouve à l'arrière du produit. Brancher le cordon d'alimentation à l'adaptateur et à la prise murale (la tension d'entrée est activée automatiquement).

# Mise en route

## Prêt à l'emploi (réglage initial)

La première fois que vous mettez le téléviseur sous tension, une série de messages s'affiche pour faciliter la configuration des réglages de base. Pour mettre le téléviseur sous tension, appuyez sur la touche POWER ⏻.

✎ **Prêt à l'emploi** est disponible seulement lorsque **Liste source** est réglée à **TV**.

✎ Avant de mettre le téléviseur sous tension, assurez-vous qu'il est branché à une antenne ou au câble (p. 14).

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Sélection de la langue | Appuyez sur la touche ▲ ou ▼, puis sur la touche ENTER ↵. Sélectionnez à l'écran la langue d'affichage désirée. |
| 2 | Sélection de **Démo magasin** ou**Util. à domicile**. | Appuyez sur la touche ◄ ou ►, puis sur la touche ENTER ↵.<br>• Sélectionnez le mode **Util. à domicile**. Le mode **Démo magasin** est réservé à l'utilisation en magasin.<br>• Pour ramener les réglages de l'unité de **Démo magasin** vers **Util. à domicile** (standard): Appuyez sur la commande du téléviseur pour ouvrir le menu de fonctions à l'écran, puis sélectionnez SOURCE ⇥ en déplaçant la commande du téléviseur vers la droite, en appuyant et en la maintenant en place durant 5 secondes. |
| 3 | Sélection des options de recherche pour la syntonisation automatique | Appuyez sur la touche ▲ ou ▼, puis sur la touche ENTER ↵. Sélectionnez **Hertzien**, **Câble** ou **Auto**.<br>✎ Si vous avez sélectionné **Câble**, l'écran de sélection du système de câblodistribution apparaît. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ le format de signal pertinent pour les deux systèmes **STD**, **HRC** ou**IRC**, puis appuyez sur ENTER ↵. La plupart des systèmes de câblodistribution utilisent l'option **STD**. Sélectionnez le format de signal pertinent pour les deux systèmes (numérique et analogique).<br>✎ Une fois terminé, sélectionnez **Démarrer**, et appuyez sur la touche ENTER ↵. |
| 4 | Réglage de l'**Mode horloge** | Règle le **Mode horloge** manuellement ou automatiquement.<br>• **Auto**: permet de sélectionner le mode **H. d'été** (heure d'été) ainsi que le fuseau horaire.<br>• **Manuel**: permet de régler manuellement l'heure et la date actuelles (p. 26). |
| 5 | Affichage de **HDTV Connection Guide** | Méthode de branchement vous assurant que la meilleure qualité HD s'affiche. |
| 6 | **En mode diffusion**. | Appuyez sur la touche ENTER ↵. |

**Si vous souhaitez relancer la fonction Prêt à l'emploi...**

MENU ☰ → **Configuration** → **Prêt à l'emploi** → ENTER ↵

# Branchements

## Branchement à un appareil audiovisuel

### Utilisation d'un câble HDMI/DVI: Branchement HD (jusqu'à 1080p)

Nous recommandons l'utilisation de la connexion HDMI pour obtenir une image HD de qualité optimale.
Appareils disponibles: lecteur DVD, lecteur Blu-ray, câblosélecteur ou un récepteur satellite (boîtier décodeur) HD

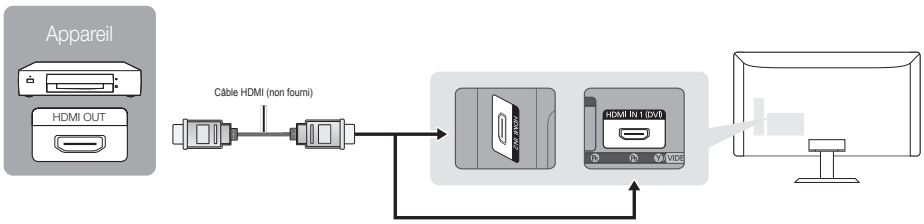


✎ **HDMI IN 1 (DVI), HDMI IN 2, PC/DVI AUDIO IN**

- Il faut utiliser la prise d'entrée **HDMI IN 1 (DVI)** pour le vidéo dans le cas d'un branchement au câble HDMI/DVI. Un lecteur DVD, lecteur Blu-ray, câblosélecteur ou un récepteur satellite (boîtier décodeur) HD peut nécessiter un câble DVI-HDMI (de DVI vers HDMI) ou un adaptateur DVI-HDMI (de DVI vers HDMI).
- Il est possible que l'image soit anormale (s'il y a une image) ou que le son ne fonctionne pas si un appareil externe utilisant une ancienne version du mode HDMI est branché au téléviseur. Si un tel problème survient, renseignez-vous sur la version HDMI auprès du fabricant de l'appareil externe et, si elle trop ancienne, demandez une mise à niveau.
- Vérifiez que vous achetez un câble HDMI certifié. Sinon, l'image risque de ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Pour une image et un son de meilleure qualité, branchez le téléviseur à un appareil numérique à l'aide d'un câble HDMI.
- Un câble HDMI prend en charge les signaux vidéo et audio numériques; un câble audio n'est pas nécessaire.
  – Pour brancher le téléviseur à un appareil numérique qui ne prend pas en charge une sortie HDMI, utilisez des câbles HDMI/DVI et audio.
  ✎ Si un câble HDMI à DVI est branché à la prise **HDMI IN 1 (DVI)**, le son ne fonctionne pas.

### Utilisation d'un câble composante (jusqu'à 1080p) ou audio/vidéo (480i seulement)

Appareils disponibles: lecteur de DVD, lecteur Blu-ray, câblosélecteur et récepteur satellite, magnétoscope

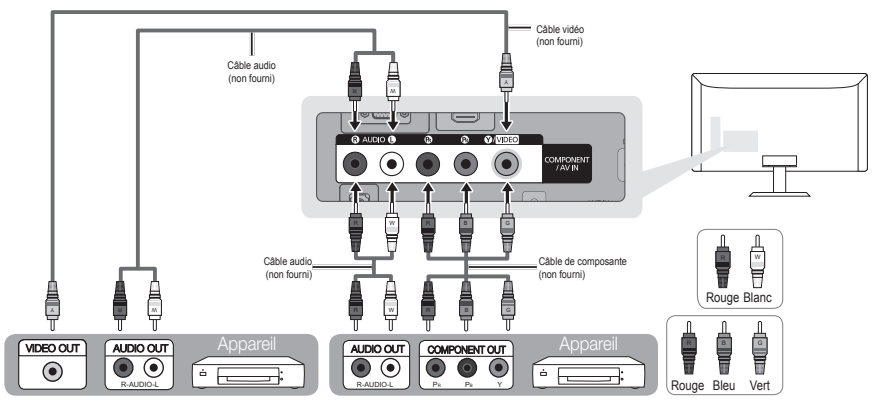


✎ Pour le branchement à la prise **AV IN**, la couleur de la prise d'entrée **AV IN [Y/VIDEO]** (verte) ne correspond pas à la couleur du câble vidéo (jaune).

✎ Le branchement par composante est conseillé plutôt que le branchement A/V pour obtenir la meilleure qualité d'image.

# Branchements

## Connexion au casque d'écoute

### Branchement du casque d'écoute

Casque d'écoute: Vous pouvez brancher votre casque d'écoute à la prise de casque de la chaîne. Aucun son n'est émis par les haut-parleurs si un casque est connecté.

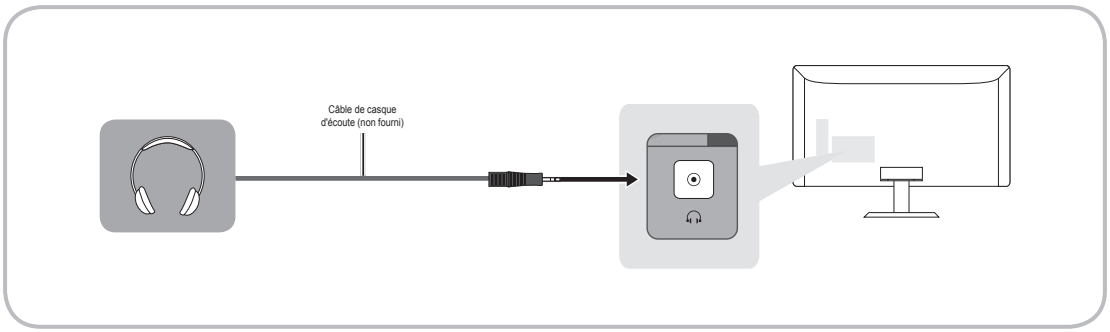


✎ La prise d'écouteurs soutient seulement le type de prise 1/4 de po (TRS) à trois conducteurs.

## Branchement à un PC

### Utilisation d'un câble HDMI, d'un câble HDMI à DVI ou d'un câble D-Sub

✎ Votre ordinateur peut ne pas prendre en charge une connexion HDMI.

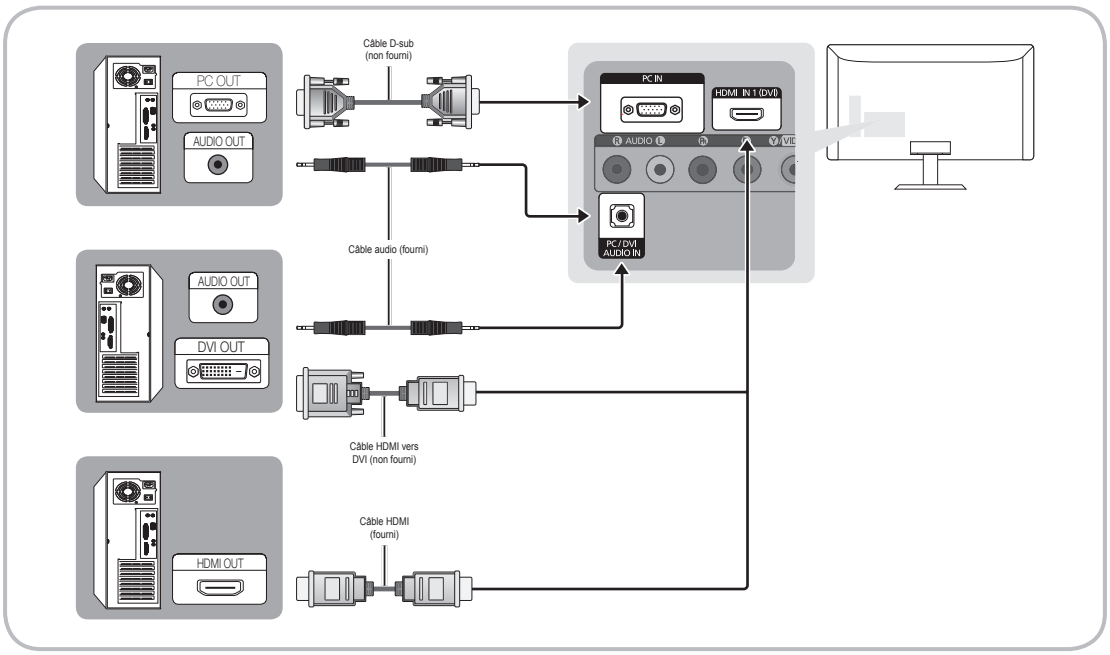


✎ **REMARQUE**

- Pour brancher un câble HDMI vers DVI, il faut utiliser la prise d'entrée HDMI IN 1 (DVI).
- Pour les ordinateurs dotés de prises DVI out, branchez un câble HDMI vers DVI de l'ordinateur vers la prise HDMI IN 1 (DVI) du produit.

# Branchements

**Modes d'affichage (Entrée D-Sub et HDMI/DVI)**

L'écran du téléviseur se règle automatiquement si le signal en provenance de l'ordinateur équivaut à l'un des modes de signal standard suivants. Cependant, si le signal en provenance de l'ordinateur n'équivaut pas à l'un des modes suivants, l'écran du téléviseur pourrait ne contenir aucune image ou seul le voyant DEL d'alimentation pourait être allumé. Par conséquent, réglez le téléviseur comme suit en vous référant au guide d'utilisation de la carte graphique.

**1920 X 1080**

| Mode d'affichage | | | Horizontalement Fréquence (kHz) | Verticalement Fréquence (Hz) | Horloge des pixels (MHz) | Polarité synchronisée (H / V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Résolution | | | | | |
| IBM | 720 x 400 | 70Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | -/+ |
| VESA DMT | 640 x 480 | 60Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | -/- |
| MAC | 640 x 480 | 67Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | -/- |
| VESA DMT | 640 x 480 | 72Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | -/- |
| VESA DMT | 640 x 480 | 75Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | -/- |
| VESA DMT | 800 x 600 | 60Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | +/+ |
| VESA DMT | 800 x 600 | 72Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | +/+ |
| VESA DMT | 800 x 600 | 75Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | +/+ |
| MAC | 832 x 624 | 75Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | -/- |
| VESA DMT | 1024 x 768 | 60Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | -/- |
| VESA DMT | 1024 x 768 | 70Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | -/- |
| VESA DMT | 1024 x 768 | 75Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | +/+ |
| VESA DMT | 1152 x 864 | 75Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | +/+ |
| MAC | 1152 x 870 | 75Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | -/- |
| VESA DMT | 1280 x 720 | 60Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | +/+ |
| VESA DMT | 1280 x 800 | 60Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | -/+ |
| VESA DMT | 1280 x 1024 | 60Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | +/+ |
| VESA DMT | 1280 x 1024 | 75Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | +/+ |
| VESA DMT | 1366 x 768 | 60Hz | 47.712 | 59.790 | 85.500 | +/+ |
| VESA DMT | 1440 x 900 | 60Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | -/+ |
| VESA DMT | 1600 x 900RB | 60Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | +/+ |
| VESA DMT | 1680 x 1050 | 60Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | -/+ |
| VESA DMT | 1920 x 1080 | 60Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | +/+ |

✎ **REMARQUE**

- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Si vous sélectionnez une résolution non standard, votre téléviseur peut ne pas fonctionner correctement.
- Les modes séparé et composé sont pris en charge. Le mode synchronisation au vert n'est pas pris en charge.

✎ S'il n'y a pas d'interrupteur de coupure de courant, la consommation d'énergie est à « 0 » uniquement lorsque le cordon d'alimentation est débranché.

✎ DPM (Display Power Management) Cette fonction ne fonctionne pas si vous l'utilisez conjointement avec la prise HDMI de ce produit.

# Fonctions de base

## Modification de la source d'entrée

### Liste source

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD/ Blu-ray, câblosélecteur ou récepteur satellite.

MENU → **Entrée** → **Liste source** → ENTER

■ **TV / AV / Composantes / HDMI1/DVI / HDMI2 / PC**

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande.
2. Permet de sélectionner la source externe de signal d'entrée désirée.

   ✎ Seuls les appareils externes branchés au téléviseur peuvent être sélectionnés. Dans la liste **Liste source**, les entrées branchées figurent en surbrillance.

### Entrer le nom

MENU → **Entrée** → **Entrer le nom** → ENTER

Dans la liste Source, appuyez sur la touche **TOOLS**; ensuite, vous pouvez régler le nom des autres sources externes que vous désirez.

■ **Magnétoscope / DVD / Décodeur câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeu / Caméscope / PC / DVI PC / DVI / TV / TV IP / Blu-ray / HD DVD / DMA**: saisissez le nom de l'appareil connecté aux prises d'entrée particulières pour faciliter la sélection de la source d'entrée.

✎ Si vous avez connecté un ordinateur à une prise **HDMI IN 1 (DVI)** à l'aide d'un câble HDMI, sélectionnez **PC** sous **Entrer le nom** pour saisir son nom.

✎ Si vous avez connecté un ordinateur à une prise **HDMI IN 1 (DVI)** à l'aide d'un câble HDMI, sélectionnez **DVI PC** sous **Entrer le nom** pour saisir son nom.

✎ Si vous avez connecté un appareil audiovisuel à une prise **HDMI IN 1 (DVI)** avec un câble HDMI à DVI, sélectionnez **DVI** sous **Entrer le nom** pour saisir son nom.

### Information

Permet d'obtenir des informations détaillées sur l'appareil externe choisi.

## Menu des chaînes

### Affichage des chaînes

### Liste des chaînes

MENU → **Chaîne** → **Liste des chaînes** → ENTER

Sélectionnez une chaîne dans l'écran **Tous les canaux**, **Canaux ajoutés**, **Favori** ou **Enregistrement par minuterie** en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ et ENTER. Vous pouvez alors visionner la chaîne sélectionnée.

■ **Tous les canaux**: permet d'afficher toutes les chaînes actuellement accessibles.

■ **Canaux ajoutés**: permet d'afficher toutes les chaînes ajoutées.

■ **Favori**: permet d'afficher toutes les chaînes favorites.

■ **Enregistrement par minuterie**: permet d'afficher toutes les émissions réservées.

✎ Utilisation des touches de couleur avec **Liste des chaînes**.

- B Vert **Zoom**: permet d'agrandir ou de rapetisser un numéro de chaîne.
- C Jaune (**Sélectionner**): permet de sélectionner plusieurs listes de chaînes. Sélectionnez les chaînes désirées. Appuyez ensuite sur la touche jaune pour régler simultanément toutes les chaînes choisies. Le symbole ✓ s'affiche à la gauche des chaînes choisies.
- (**Outils**): permet d'afficher le menu des options **Liste des chaînes**. (Les menus d'options peuvent différer selon la situation.)

**Icônes d'affichage du statut des chaînes**

| Icônes | Fonctions |
|---|---|
| ✓ | Une chaîne est sélectionnée. |
| ♥ | Une chaîne définie en tant que favorite. |
| ⏲ | Une émission réservée. |

# Fonctions de base

## Utilisation des chaînes favorites

MENU → Chaîne → Liste des chaînes → ENTER

### ♥ Ajouter aux favoris / Effacer des favoris

TOOLS

Définir comme favorites les chaînes que vous regardez fréquemment.

1. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur la touche TOOLS.
2. Ajouter ou supprimer une chaîne à l'aide des options **Ajouter aux favoris** ou **Supprimer** à partir du menu **Favori**.

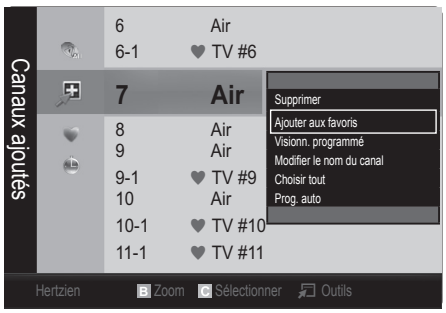


Pour afficher toutes les chaînes favorites, cliquez sur bouton illustré à droite.

## Mémorisation des chaînes

MENU → Chaîne → ENTER

### Antenne (Hertzien / Câble) TOOLS

Avant que votre téléviseur ne puisse commencer à mémoriser les chaînes disponibles, vous devez spécifier le type de la source de signal branchée au téléviseur (c'est-à-dire une **Hertzien** ou le **Câble**).

### Prog. auto

Enregistrement automatique dans le téléviseur des chaînes Air/ Câble disponibles.

- **Hertzien**: signal d'antenne de type Air.
- **Câble**: signal d'antenne de type Câble.
- **Auto**: signaux d'antenne de type Air et Câble.

✎ REMARQUE

- Au moment de la sélection du système de télévision par câble: **STD**, **HRC** et **IRC** désignent différents systèmes de câblodiffusion. Communiquez avec votre câblodistributeur pour déterminer le système de câble de votre région. La sélection de la source de signal est maintenant terminée.
- Une fois toutes les chaînes mémorisées, le téléviseur commence à éliminer les chaînes brouillées. Le menu **Prog. auto** s'affiche alors.

#### Arrêt de la programmation automatique

1. Appuyez sur la touche ENTER.
2. Le message **Arrêter Prog. auto?** s'affiche. Sélectionnez **Oui** en appuyant sur la touche ◄ ou ►.
3. Appuyez sur la touche ENTER.

## Modification des chaînes

MENU → Chaîne → Liste des chaînes → ENTER

#### Modifier le nom du canal

1. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur la touche TOOLS.
2. Modifiez le nom de la chaîne à partir du menu **Modifier le nom du canal**.

- **Modifier le nom du canal** (chaînes analogiques seulement): permet d'assigner un nom personnalisé à la chaîne.

## Autres fonctions

MENU → Chaîne → ENTER

### Suppression des chaînes brouillées

Cette fonction permet d'éliminer les chaînes brouillées après la programmation automatique. Cette procédure peut prendre de 20 à 30 minutes.

#### Comment arrêter la recherche de chaînes brouillées

1. Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner **Arrêter**.
2. Appuyez sur la touche ◄ pour sélectionner **Oui**.
3. Appuyez sur la touche ENTER.

✎ Cette fonction n'est disponible qu'en mode **Câble**.

## Liste des chaînes

MENU → Chaîne → Liste des chaînes → ENTER

### Liste des chaînes Menu d'options

Réglez chaque chaîne à l'aide des options du menu Liste des chaînes (**Ajouter** / **Supprimer**, **Visionn. programmé**, **Choisir tout** / **Désélectionner tout**). Les options du menu peuvent varier selon le statut de la chaîne.

1. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur la touche TOOLS.
2. Choisissez une fonction et modifiez les paramètres.

- **Ajouter / Supprimer**: permet d'ajouter ou de supprimer une chaîne afin d'afficher seulement les chaînes désirées.

  ✎ REMARQUE

  - Toutes les chaînes supprimées sont affichées dans le menu **Tous les canaux**.
  - Une chaîne affichée en gris indique que celle-ci a été supprimée.
  - Le menu **Ajouter** ne s'affiche que pour les chaînes supprimées.
  - Il est également possible de supprimer une chaîne du menu **Canaux ajoutés** ou **Favori**.

- **Visionn. programmé**: permet d'afficher automatiquement une chaîne à l'heure voulue. Vous devez régler l'horloge avant d'utiliser cette fonction.

  1. Appuyer sur la touche ◄ / ► / ▲ / ▼ pour choisir la chaîne voulue dans la **Liste des chaînes**.
  2. Appuyez sur la touche TOOLS, puis sélectionnez **Visionn. programmé**.
  3. Faites défiler vers le haut ou le bas pour ajuster les réglages dans la boîte ou appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour entrer la date et l'heure.

     ✎ Si vous sélectionnez **Une fois**, **Hebdomadaire** ou **Quotid.** dans **Répéter**, vous pouvez saisir la date que vous voulez.
  4. Appuyez sur la touche ENTER.

  ✎ REMARQUE

  - Seules les chaînes mémorisées peuvent être réservées.
  - Les émissions réservées s'afficheront dans le menu **Enregistrement par minuterie**.
  - Lorsqu'une chaîne numérique est sélectionnée, appuyez sur la touche ► pour regarder l'émission numérique.

- **Choisir tout**: permet de sélectionner toutes les chaînes figurant dans la liste des chaînes.
- **Désélectionner tout**: permet de désélectionner toutes les chaînes sélectionnées.

  ✎ L'option **Désélectionner tout** ne peut être choisie que lorsqu'une chaîne ou plus est sélectionnée.

## Enregistrement par minuterie

(dans **Liste des chaînes**)

Vous pouvez regarder, modifier ou supprimer une émission réservée pour l'écoute. L'option **Enregistrement par minuterie** s'affiche ici. Sélectionnez un programme et appuyez sur la touche TOOLS pour afficher les options.

- **Modifier info**: permet de modifier une émission réservée pour l'écoute. Commencez par l'étape 3 de l'«° Écoute minut.°» ci-dessus.
- **Annuler programmes**: permet d'annuler une émission réservée pour l'écoute.

  ✎ Cette fonction permet de supprimer le ou les programmes sélectionnés ou mis en surbrillance.
- **Information**: permet d'afficher une émission réservée pour l'écoute. (Il est également possible de modifier l'information relative à une émission.)

  ✎ Il est possible de visualiser l'information en sélectionnant un programme et en appuyant sur la touche ENTER.
- **Choisir tout** / **Désélectionner tout**: permet de sélectionner ou de désélectionner tous les programmes réservés.

## Syn. Précise

(chaînes analogiques seulement)

Si la réception est bonne, aucun réglage manuel n'est nécessaire; les réglages sont effectués automatiquement durant la recherche et la mémorisation.Si le signal d'une chaîne est faible ou de mauvaise qualité, effectuez un réglage manuel. Faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que l'image soit claire.

✎ Les réglages sont appliqués à la chaîne que vous écoutez présentement.

✎ Les chaînes syntonisées mémorisées sont marquées d'un astérisque « * » à droite de leur numéro, dans la zone d'affichage des chaînes.

✎ Pour rétablir la syntonisation de précision, sélectionnez **Régler**.

**Menu Image**

## Modification du mode d'image préréglé

MENU → Image → Mode → ENTER

### Mode TOOLS

Les modes Image appliquent à l'image les réglages préalablement définis. Sélectionnez un mode à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur ENTER.

✎ Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur, il est possible de modifier uniquement l'option **Divertiss.** ou **Standard**.

- **Dynamique**: convient aux pièces claires.
- **Standard**: convient aux environnements normaux.
- **Cinéma**: convient à l'écoute de films dans une pièce sombre.
- **Divertiss.**: convient au visionnement de films et aux jeux.
  ✎ N'est disponible qu'en mode PC.

## Ajustement des paramètres de l'image

MENU → Image → ENTER

### Contre-jour / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

MENU → Image → ENTER

Votre téléviseur est doté d'options de réglage qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

✎ REMARQUE

- Lorsque vous apportez des modifications à **Contre-jour**, **Contraste**, **Luminosité** ou **Netteté**, l'image de l'écran est réglée en conséquence.
- Lorsque le téléviseur est branché à un **PC**, il est possible de modifier uniquement les options **Contre-jour**, **Contraste**, **Luminosité** et **Netteté**.
- Ces réglages peuvent être ajustés et conservés pour chaque appareil externe branché au téléviseur.
- La diminution du niveau de luminosité de l'image réduit la consommation d'énergie.

## Temps de réponse

Accélère la vitesse de réponse de l'affichage afin de rendre l'image plus vivante et naturelle.

## Réglage Auto TOOLS

La fréquence, les positions et les paramètres ont été réglés automatiquement.

✎ N'est disponible qu'en mode PC.

## Écran

Vous pouvez améliorer la qualité de l'image en ajustant les réglages de la fréquence et de la syntonisation précise.

✎ N'est disponible qu'en mode PC.

- **Grain**: permet d'ajuster la fréquence en cas de présence de parasites verticaux à l'écran (0-100).
- **Affiné**: permet d'ajuster la clareté de l'image (0-100).
- **Position de l'ordinateur**: permet de positionner l'image à l'horizontale et la verticale de façon optimale.
- **Rétablir l'image**: permet de rétablir les valeurs de l'ordinateur par défaut.

## Modification des options de l'image

### Réglages avancés

MENU → **Image** → **Réglages avancés** → ENTER

**Réglages avancés** sont disponibles en mode **Standard** et **Cinéma**. Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur, vous ne pouvez sélectionner que **Gamma** et **Équilibrage du blanc**. Ils ne sont pas disponibles lorsque vous regardez une chaîne numérique.

Pour ce faire, sélectionnez une option à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur ENTER. Utilisez les touches fléchées pour changer une valeur ou un paramètre, puis appuyez sur ENTER.

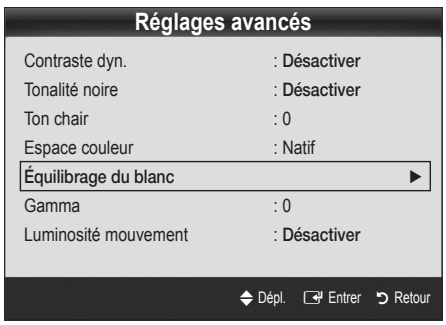


- **Contraste dyn. (Désactiver / Bas / Moyen / Élevé)**: permet de règler le contraste de l'image.
- **Tonalité noire (Désactiver / Sombre / Plus foncé / Le plus foncé)**: permet de choisir le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de celui-ci.
- **Ton chair**: permet de rehausser le « ton chair » (rose) de l'image.
- **Espace couleur (Auto / Natif)**: permet de régler la gamme de couleurs disponibles pour créer l'image.
- **Équilibrage du blanc**: permet de régler la luminosité du rouge, du vert et du bleu pour que le point le plus brillant de l'image devienne blanc.

  **Décal.-R / Décal.-V / Décal.-B**: permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  **Gain-R / Gain-V / Gain-B**: permet de régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  **Régler**: permet de rétablir tous les réglages de l'**Équilibrage du blanc** aux réglages par défaut.
- **Gamma**: permet de régler l'intensité de la couleur primaire.
- **Luminosité mouvement (Désactiver / Activer):** permet de réduire la consommation énergétique en réduisant la luminosité en fonction du mouvement de l'image à l'écran.

### Options d'image

MENU → **Image** → **Options d'image** → ENTER

Sélectionnez une option l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur ENTER. Utilisez les touches fléchées pour changer le paramètre, puis appuyez sur ENTER.

✎ Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur, il est possible de modifier uniquement l'option **Nuance coul.**, **Taille**.

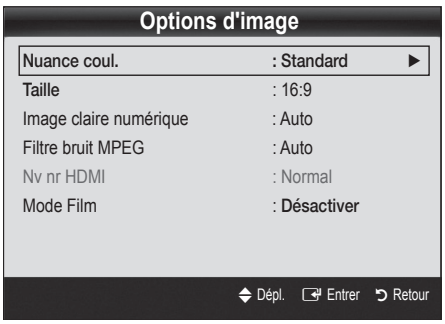
Options d'image
Nuance coul. : Standard ▶
Taille : 16:9
Image claire numérique : Auto
Filtre bruit MPEG : Auto
Nv nr HDMI : Normal
Mode Film : Désactiver
Dépl. Entrer Retour

- **Nuance coul. (Froide / Standard / Chaude1 / Chaude2)**

  ✎ **Chaude1** ou **Chaude2** est activé lorsque le mode d'image est **Cinéma**.

  ✎ Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée du téléviseur.

- **Taille**: votre câblosélecteur ou votre récepteur satellite peut également proposer ses propres formats d'écran. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser le mode 16:9 la plupart du temps.

  **16:9**: permet de règler l'image au mode écran large 16:9.

  **Zoom1**: permet un agrandissement modéré. Le haut et les côtés de l'image seront alors tronqués.

  **Zoom2**: permet un plus grand agrandissement.

  **Format large**: permet d'augmenter le facteur de forme de l'image pour qu'elle remplisse l'écran en entier.

  ✎ Disponible pour le signal HD 1080i / 720p en mode 16:9.

  **4:3**: permet de régler l'image au mode écran normal 4:3.

  ✎ Il ne faut pas utiliser le format d'image 4:3 pendant de longues périodes. Les bordures affichées à gauche, à droite et au centre de l'écran peuvent causer de la rémanence (brûlure d'écran), ce qui n'est pas couvert par la garantie.

  **Plein écran**: permet d'afficher l'image entière non tronquée lors d'une entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou composante (1080i / 1080p).

✎ **REMARQUE**

- Après avoir sélectionné **Zoom1**, **Zoom2** ou **Format large**:
  1. Appuyez sur la touche ► pour sélectionner **Position**.
  2. Appuyez sur la touche ENTER↵.
  3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour déplacer l'image vers le haut ou le bas.
  4. Appuyez sur la touche ENTER↵.

  ✎ Si vous voulez rétablir la position que vous avez réglée, sélectionnez **Régler** puis appuyez sur la touche ENTER↵. L'image est alors réglée à sa position par défaut.
- Après avoir sélectionné **Plein écran** en mode HDMI (1080i/1080p) ou Composante (1080i/1080p), il est possible que vous deviez centrer l'image:
  1. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour sélectionner **Position**.
  2. Appuyez sur la touche ENTER↵.
  3. Appuyez sur la touche ▲, ▼, ◄ ou► pour déplacer l'image.
  4. Appuyez sur la touche ENTER↵.

  ✎ Si vous voulez rétablir la position que vous avez réglée, sélectionnez **Régler** puis appuyez sur la touche ENTER↵. L'image est alors réglée à sa position par défaut.
- HD (Haute définition): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée du téléviseur.

| Source d'entrée | Image Format |
|---|---|
| ATV, AV, Composante (480i, 480p) | **16:9**, **Zoom1**, **Zoom2**, **4:3** |
| DTV(1080i), Composante (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p) | **16:9**, **4:3**, **Format large**, **Plein écran** |

**Avoir la bonne position lors de l'utilisation de ce produit**

Maintenez une bonne position lorsque vous utilisez ce produit.

- Redressez votre dos.
- Ayez une distance de 45 à 50 cm (de 15 à 19 po) entre vos yeux et l'écran. Regardez l'écran de haut et placez-vous face à l'écran.
- Ajustez l'angle de l'écran afin que la lumière ne soit pas reflétée dans l'écran.
- Vous coudes doivent être pliés à angle droit et vos bras doivent être alignés avec le dos de vos mains.
- L'angle de vos coudes doit être droit.
- Placez vos talons à plat sur le sol tout en maintenant vos genoux à un angle de 90 degrés ou plus et ajustez la position de vos bras pour qu'ils soient en dessous du coeur.

■ **Image claire numérique**: Si le signal de diffusion capté par le téléviseur est faible, il est possible d'activer la fonction **Image claire numérique** pour aider à éliminer les parasites et les images rémanentes qui apparaissent à l'écran.

✎ Lorsque le signal est faible, sélectionnez une des autres options jusqu'à ce que la meilleure image soit affichée.

■ **Filtre bruit MPEG**: Réduit le bruit MPEG et améliore la qualité de l'image.

■ **Nv nr HDMI**: Vous permet de choisir le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de ce dernier.

✎ Disponible seulement en mode HDMI (signal RVB).

■ **Mode Film**: Le téléviseur détecte et traite automatiquement les signaux de film provenant de toutes les sources et règle l'image pour obtenir une qualité optimale.

✎ Disponible avec les modes TV, AV, Composante (480i/1080i) et HDMI (1080i).

## Réinitialisation de l'image (mode Réinitialisation de l'image / Annuler)

Permet de rétablir le mode d'image actuel à ses réglages par défaut.

**Menu Son**

## Modification du mode Son préréglé

MENU → Son → Mode → ENTER

## Mode TOOLS

- **Standard**: permet de sélectionner le mode sonore normal.
- **Musique**: permet d'accentuer la musique par rapport aux dialogues.
- **Cinéma**: permet d'obtenir le meilleur son pour les films.
- **Voix claire**: permet d'accentuer les dialogues par rapport aux autres sons.
- **Amplifier**: permet d'augmenter l'intensité des sons aigus afin d'offrir aux personnes malentendantes une meilleure expérience d'écoute.

## Ajustement des réglages du son

MENU → Son → Égaliseur → ENTER

## Égaliseur

Règle le mode sonore.

- **Balance L/R**: permet de régler la balance entre les haut-parleurs de droite et de gauche.
- **100Hz** / **300Hz** / **1kHz** / **3kHz** / **10kHz** (ajustement de la largeur de bande): permet de régler le niveau des fréquences de largeur de bande.
- **Régler**: permet de rétablir les valeurs par défaut des réglages de l'égaliseur.

## Réglages du son

MENU → Son → ENTER

## DTS TruSurround (Désactiver / Activer) TOOLS

(en mode sonore standard seulement)

Cette fonction offre une qualité audio virtuelle à 5.1 chaînes avec une chaîne à deux enceintes grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function).

## Langue privilégiée

(chaînes numériques seulement)

La télédiffusion numérique assure la transmission simultanée de plusieurs pistes de son (par exemple, la traduction simultanée de l'émission en langues étrangères).

✎ La langue sélectionnée doit faire partie de la liste des langues diffusées.

## Son multi-piste

(chaînes analogiques seulement)

- **Mono**: choisissez ce réglage pour les chaînes diffusées en monophonie ou en cas de difficultés avec la réception d'un signal stéréophonique.
- **Stéréo**: choisissez ce réglage pour les chaînes diffusées en stéréophonie.
- **SAP**: choisissez ce réglage pour écouter une émission diffusée en mode SAP (seconde piste audio), habituellement un doublage en langue étrangère.

✎ Selon l'émission diffusée, il est possible de choisir parmi les modes **Mono**, **Stéréo** ou **SAP**.

## Volume auto (Désactiver / Activer)

Pour égaliser le niveau sonore de chaque chaîne, sélectionner **Activer**.

## Déficience visuelle (Désactiver / Activer)

Permet d'activer le guide audio pour les personnes malvoyantes. Cette option est seulement disponible avec les télédiffusions offrant ce service.

## Réinitialisation du son (Réinitial. tout / Annuler)

Rétablit tous les réglages de l'image aux réglages prédéfinis par défaut en usine.

**Menu de configuration**

## Réglage de l'heure

MENU → Configuration → Durée → ENTER

## Durée

■ **Horloge**: le réglage de l'horloge est nécessaire pour pouvoir utiliser les diverses fonctions de minuterie du téléviseur.

L'heure s'affiche chaque fois que vous appuyez sur la touche INFO.

✎ Si vous débranchez le cordon d'alimentation, il vous faudra à nouveau régler l'horloge.

**Mode horloge (Auto / Manuel)**

– **Auto**: permet de régler l'heure automatiquement en utilisant l'heure du signal d'une chaîne numérique.

✎ L'antenne doit être branchée pour que le réglage automatique de l'horloge s'effectue.

– **Manuel**: permet de régler l'heure manuellement.

✎ En fonction de la station émettrice et du signal, il est possible que la fonction de réglage automatique de l'heure ne fonctionne pas correctement. Le cas échéant, réglez l'horloge manuellement.

**Réglage Horloge**: permet de régler manuellement le **Mois**, le **Jour**, l' **Année**, l' **Heure**, les **am/pm** et **am/pm**.

✎ Disponible seulement lorsque l'option **Mode horloge** est réglée à **Manuel**.

✎ Vous pouvez régler le **Mois**, le **Jour**, l'**Année**, l'**Heure** et la **am/pm** directement en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

**Fuseau hor.**: permet de choisir votre fuseau horaire.

✎ Cette fonction n'est accessible que lorsque **Mode horloge** est réglé à **Auto**.

**H. d'été (Désactiver / Activer / Auto)**: permet d'activer et de désactiver la fonction « Heure d'été ».

✎ Cette fonction n'est accessible que lorsque **Mode horloge** est réglé à **Auto**.

## Utilisation de la mise en veille

MENU → Configuration → Durée → Mise en veille → ENTER

■ **Mise en veille** TOOLS : éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi. (30, 60, 90, 120, 150 et 180 minutes).

✎ Pour annuler le mode **Mise en veille**, sélectionnez **Désactiver**.

## Réglage du minuteur d'activation (On / Off)

MENU → Configuration → Durée → Minuterie 1 → ENTER

Vous pouvez régler le téléviseur de manière qu'il s'allume automatiquement à une heure prédéfinie.

■ **Minuterie 1 / Minuterie 2 / Minuterie 3**: trois réglages du minuteur peuvent être effectués. Vous devez d'abord régler l'horloge.

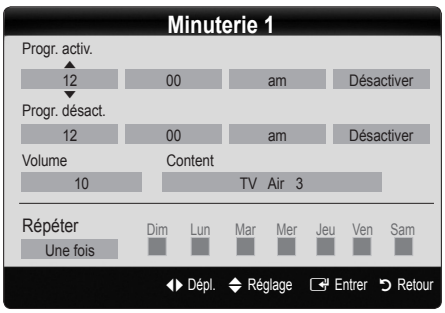


**Progr. activ. / Progr. désact.**: réglez l'heure, les minutes et activer/désactiver. (Pour activer le minuteur avec le réglage choisi, réglez à **Activer**.)

**Volume**: permet de régler le niveau sonore désiré.

**Content**: permet de sélectionner le contenu à lire lors de la mise sous tension automatique du téléviseur. (L'option **USB** n'est disponible que si un dispositif USB est branché au téléviseur.)

– **TV / USB**: sélectionnez **TV** ou **USB**. (Assurez-vous qu'un dispositif USB est branché à votre téléviseur.)
– **Antenne**: permet de regarder une source d'antenne.
– **Chaîne**: permet de sélectionner la chaîne désirée.
– **Musique**: permet de sélectionner le dossier contenant les fichiers MP3 sur le dispositif USB.
– **Photo**: permet de sélectionner le dossier contenant les fichiers JPEG sur le dispositif USB.

✎ REMARQUE

- Si la clé USB ne contient aucun fichier musical ou que le dossier contenant le fichier musical n'est pas sélectionné, la fonction « Minuteur » ne fonctionnera pas correctement.
- Le diaporama ne pourra pas s'afficher s'il n'y a qu'un seul fichier photo sur la clé USB.
- Si le nom du dossier est trop long, il ne peut pas être sélectionné.
- Chaque clé USB utilisée a son propre dossier. Lorsque vous utilisez plusieurs clés USB d'un même type, assurez-vous que les dossiers assignés à chaque clé USB ont des noms différents.

**Répéter**: permet de sélectionner **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel** pour effectuer le réglage voulu. Sélectionnez **Manuel** afin de choisir le jour auquel vous voulez activer le minuteur.

✎ Le symbole ✓ indique le jour sélectionné.

✎ Arrêt automatique (disponible seulement lorsque le téléviseur est mis sous tension par la fonction de minuterie): Afin d'éviter la surchauffe, le téléviseur s'éteint automatiquement après trois heures si aucune commande ne lui est envoyée.

## Blocage d'émissions

MENU → **Configuration** → **Verrouill. émissions** → ENTER

## Verrouill. émissions

Entrez votre NIP à quatre chiffres dans la fenêtre de saisie qui s'affiche.

La fonction Program Rating Lock bloque automatiquement la diffusion d'émissions pouvant ne pas convenir aux enfants. L'utilisateur doit entrer un numéro d'identification personnel (NIP) avant de pouvoir configurer ou modifier les restrictions relatives à la fonction Program Rating Lock.

✎ REMARQUE

- **Verrouill. émissions** n'est pas accessible en mode **HDMI**, **Composantes**, **PC**.
- Le code NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est « 0-0-0-0 ».
- **Perm. tout**: permet de déverrouiller toutes les classifications du téléviseur.
- **Bloq. tout**: permet de verrouiller toutes les classifications du téléviseur.

■ **Verrouill. émissions (Désactiver / Activer)**: permet de bloquer des émissions selon un système de classification.

**Cont. paren. TV**: permet de bloquer des émissions selon leur classification. Cette fonction vous permet de contrôler les émissions que vos enfants regardent.

– **TV-Y**: Jeunes enfants / **TV-Y7**: Enfants de 7 ans et plus / **TV-G**: Tout public / **TV-PG**: Surveillance parentale / **TV-14**: Téléspectateurs de 14 ans et plus / **TV-MA**: Adultes

– **ALL**: blocage de tous les classements télé. / **FV**: fantastique et violence / **V**: Violence / **S**: Scènes de sexe / **L**: Langage adulte / **D**: Dialogues à caractère sexuel

✎ La fonction **Verrouill. émissions** permet de bloquer automatiquement certaines classifications avec un contenu de nature délicate. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **TV-Y**, les catégories **TV-Y7** seront automatiquement bloquées. De même, si vous bloquez la catégorie **TV-G**, toutes les catégories dans le groupe dans le groupe des jeunes adultes seront alors bloquées (**TV-G**, **TV-PG**, **TV-14** et **TV-MA**). Les sous-catégories (**D**, **L**, **S**, **V**) fonctionnent de la même façon. Donc, si vous bloquez la sous-catégorie **L** dans **TV-PG**, les sous-catégories **L** de **TV-14** et **TV-MA** sont automatiquement bloquées.

**Classif. MPAA**: permet de bloquer les films en fonction de la classification MPAA. La Motion Picture Association of America (MPAA) a établi un système de classification qui fournit aux parents ou adultes exerçant une surveillance des renseignements sur les films convenant aux enfants.

– **G**: Grand public (aucune restriction). / **PG**: surveillance parentale recommandée. / **PG-13**: supervision des parents fortement recommandée. / **R**: Réservé. Les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte. / **NC-17**: non recommandé aux enfants de moins de 17 ans. / **X**: Adultes seulement. / **NR**: non classé.

✎ La fonction **Verrouill. émissions** permet de bloquer automatiquement toute classification avec un contenu de nature délicate. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **PG-13**, les catégories **R**, **NC-17** et **X** seront automatiquement bloquées.

**Anglais canadien**: permet de bloquer des émissions selon leur classification en anglais canadien.

– **C**: Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans. / **C8+**: Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance. / **G**: Émissions grand public convenant à tous les auditoires. / **PG**: surveillance parentale. / **14+**: émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux enfants de moins de 14 ans. / **18+**: Émissions pour adultes.

✎ La fonction **Verrouill. émissions** permet de bloquer automatiquement toute classification avec un contenu de nature délicate. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **G**, les catégories **PG**, **14+** et **18+** seront automatiquement bloquées.

**Français canadien**: permet de bloquer des émissions selon leur classification en français canadien.

– **G**: Général / **8 ans+**: Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance. / **13 ans+**: Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans. / **16 ans+**: Émissions ne convenant pas aux enfants de moins de 16 ans. / **18 ans+**: Émissions pour adultes.

✎ La fonction **Verrouill. émissions** permet de bloquer automatiquement toute classification avec un contenu de nature délicate. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **8 ans+**, les catégories **13 ans+**, **16 ans+** et **18 ans+** seront automatiquement bloquées.

**Catég. américaine téléchargeable**: permet d'utiliser de l'information sur le contrôle parental tout en regardant des chaînes numériques.

✎ REMARQUE

- Si l'information n'est pas téléchargée à partir de la station de radiotélévision, le menu **Catég. américaine téléchargeable** est désactivé.
- L'information relative au contrôle parental est automatiquement téléchargée pendant le visionnement de chaînes numériques. Cela peut prendre quelques secondes.
- Le menu **Catég. américaine téléchargeable** peut être utilisé après le téléchargement de l'information à partir de la station de télédiffusion. Cependant, selon la station émettrice, la fonction pourrait ne pas être accessible.
- Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion. Le nom de menu par défaut et les **Catég. américaine téléchargeable** varient selon les informations téléchargées.
- Même si vous réglez l'affichage à l'écran dans une autre langue, le menu **Catég. américaine téléchargeable** s'affiche en anglais seulement.
- Le classement permet de bloquer automatiquement certaines catégories comportant un contenu de nature délicate.
- Les catégories (par exemple: Humor Level, etc.) et les niveaux de classification (par exemple: DH, MH, H, etc.) peuvent différer selon la station de télédiffusion.

■ **Changer NIP**: l'écran Changer NIP s'affiche. Choisissez un NIP à quatre chiffres et saisissez-le dans la zone **Nouveau NIP**. Saisissez de nouveau les quatre chiffres dans la zone **Confirmer NIP**. Lorsque l'écran de confirmation disparaît, sélectionnez **OK**. Le téléviseur a mémorisé votre nouveau NIP.

**Visionnement d'une chaîne à accès restreint**

Si vous accédez à une chaîne à accès restreint, la fonction Program Rating Lock la bloque. L'écran devient vide et le message suivant s'affiche:

« This channel is blocked by (Cette chaîne est bloquée par la fonction) Program Rating Lock. Veuillez entrer le NIP pour débloquer la chaîne. »

✎ Si vous avez oublié votre NIP, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant en mode Veille pour rétablir le code « 0-0-0-0 »: **POWER** (off) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (on).

## Autres fonctions

MENU → **Configuration** → ENTER

## Langue

Permet de régler la langue du menu.

1. Sélectionnez **Langue**, puis appuyez sur la touche ENTER.
2. Choisissez la langue voulue, puis appuyez sur la touche ENTER.

✎ Vous pouvez choisir **Anglais**, **Español** ou **Français**.

## Sous-titres

(Messages texte à l'écran)

■ **Sous-titres (Désactiver / Activer)**: permet d'activer ou de désactiver la fonction des sous-titres. Si la fonction des sous-titres n'est pas disponible, il n'y a pas d'affichage à l'écran.




✎ L'option Sous-titres ne fonctionne pas dans les modes Composante, HDMI et PC.

■ **Mode ss-titres codés**: permet de sélectionner le mode de sous-titrage souhaité.

✎ L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.

**Par défaut / CC1 - CC4 / Texte1 - Texte4**: (chaînes analogiques seulement) La fonction de sous-titrage analogique fonctionne en mode chaînes analogiques ou lorsqu'un signal est fourni au téléviseur à partir d'un appareil externe. (Selon le signal émetteur, il est possible que le sous-titrage analogique fonctionne ou non sur les chaînes numériques.)

**Par défaut / Service1 - Service6 / CC1 - CC4 / Texte1 - Texte4**: (chaînes numériques seulement) La fonction des sous-titres numériques fonctionne seulement sur les chaînes numériques.

✎ Les paramètres **Service1** - **Service6** en mode Sous-titres numériques ne sont pas toujours disponibles, selon le système de diffusion utilisé.

■ **Options de sous-titrage numérique**: (chaînes numériques seulement)

**Taille**: les options sont: Par défaut, Petit, Standard et Grand. La valeur par défaut est Standard.

**Style des polices**: les options sont: Par défaut et Styles de 0 à 7. La valeur par défaut est Style 0.

**Couleur avant-plan**: les options sont: Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta et Cyan. Vous pouvez modifier la couleur des caractères. La couleur par défaut est Blanc.

**Couleur arrière-plan**: les options sont: Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta et Cyan. Vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan des sous-titres. La couleur par défaut est Noir.

**Opacité avant-plan**: permet de sélectionner l'opacité du texte. Les options sont: Par défaut, Transparent, Translucide, Opaque et Clignotement.

**Opacité arrière-plan**: permet d'ajuster l'opacité d'arrière-plan du sous-titrage. Les options sont: Par défaut, Transparent, Translucide, Opaque et Clignotement.

**Retour par défaut**: permet de rétablir les paramètres par défaut des fonctions suivantes: Taille, Style des polices, Couleur avant-plan, Couleur arrière-plan, Opacité avant-plan et Opacité arrière-plan.

✎ **REMARQUE**

- **Options de sous-titrage numérique** sont accessibles lorsque les options **Par défaut** et **Service1** - **Service6** peuvent être sélectionnées en mode de sous-titrage.
- L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.
- Le paramètre **Par défaut** permet de rétablir les réglages standards définis par le diffuseur.
- L'avant-plan et l'arrière plan ne peuvent pas être configurés de la même couleur.
- Vous ne pouvez pas régler les options **Opacité avant-plan** et **Opacité arrière-plan** à Transparent.

## Mode Jeu (Désactiver / Activer)

En sélectionnant le mode Jeu, lorsque vous branchez une console de jeu comme PlayStationMC ou XboxMC, vous pouvez vivre une expérience de jeu plus réaliste.

✎ **REMARQUE**

- Précautions à prendre et limites du mode Jeu.
  - Pour débrancher la console de jeu et brancher un autre appareil externe, réglez le **Mode Jeu** à **Désactiver** dans le menu de configuration.
  - Si le menu du téléviseur est affiché en **Mode Jeu**, l'écran vibre légèrement.
- **Mode Jeu** n'est pas disponible si la source d'entrée est réglée sur **TV** ou **PC**.
- Après avoir branché la console de jeu, réglez l'option **Mode Jeu** à **Activer**. Malheureusement, vous pourriez noter une altération de l'image.
- Si **Mode Jeu** est **Activer**:
  - le mode **Image** est réglé à **Standard** et le **Son Mode** est réglé à **Cinéma**.
  - L'option **Égaliseur** n'est pas disponible.

## Mélodie (Désactiver / Bas / Moyen / Élevé)

Permet au téléviseur de faire jouer une mélodie lorsque vous l'allumez et l'éteignez.

## Solution Eco

■ **Écon. Énergie (Désactiver / Bas / Moyen / Élevé / Image Non)**: permet de régler la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous choisissez Image Non, l'image est désactivée, mais vous entendez quand même le son. Pour mettre l'écran sous tension, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de celle du volume.

■ **Veille abs. sign. (Désactiver / 15 min. / 30 min. / 60 min.)**: permet de déterminer la durée au cours de laquelle le téléviseur doit demeurer sous tension si aucun signal n'est reçu afin d'éviter une consommation d'énergie inutile.

✎ Cette fonction est désactivée lorsque l'ordinateur branché au port HDMI/DVI est en mode d'économie d'énergie.

■ **Arrêt autom. (Désactiver / Activer)**: permet d'économiser l'énergie en mettant le téléviseur hors tension automatiquement lorsque celui-ci ne reçoit aucune commande d'utilisation pendant 4 heures.

## Délai protect. auto.

■ **Désactiver / 2 heures / 4 heures / 8 heures / 10 heures**: l'économiseur d'écran est activé après une certaine période définie par l'utilisateur après l'affichage d'images fixes à l'écran afin d'éviter la formation d'images rémanentes sur l'écran.

**Menu Soutien technique**

MENU → **Support technique** → ENTER

## Autodiagnostic

✎ L'autodiagnostic peut prendre quelques secondes; cela fait partie du fonctionnement normal du téléviseur.

- **Essai d'image**: permet de vérifier les problèmes d'image.

  **Oui**: si le parcours ne s'affiche pas ou s'il y a du bruit dans la mire, sélectionnez « Oui ». Il est possible que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'assistance (1-800-SAMSUNG).

  **Non**: si la mire s'affiche correctement, sélectionnez « Non ». Il est possible que votre appareil externe soit défectueux. Veuillez vérifier les connexions. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

- **Essai de son**: utilisez la mélodie intégrée pour vérifier les problèmes de son.

  **Oui**: si, au cours de l'essai de son, un seul haut-parleur émet du son ou si les deux haut-parleurs n'émettent aucun son, sélectionnez « Oui ». Il est possible que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'assistance (1-800-SAMSUNG).

  **Non**: si les haut-parleurs émettent un son normal, sélectionnez « Non ». Il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Veuillez vérifier les connexions. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

- **Puissance signal**: (chaînes numériques seulement) Les chaînes HD ont une réception parfaite ou ne sont pas captées du tout. Déplacez l'antenne de manière à augmenter la puissance du signal.

- **Régler**: tous les réglages que vous avez effectués seront remplacés par les réglages définis en usine.

## Mise à niveau du logiciel

Samsung peut offrir des mises à jour du micrologiciel de votre téléviseur dans le futur. Veuillez visiter Samsung.com ou communiquer avec le centre d'appel Samsung au 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) pour obtenir de l'information sur le téléchargement des mises à jour et sur l'utilisation d'une clé USB. Les mises à jour sont accessibles en branchant une clé USB dans le port USB.

Panneau latéral du téléviseur




Clé USB

✎ Au moment de la mise à niveau du micrologiciel, les réglages vidéo et audio que vous avez effectués seront remplacés par les réglages par défaut (définis en usine).

✎ Il est recommandé de prendre en note les réglages afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

## Guide de connexion HD

Reportez-vous à cette rubrique lorsque vous branchez des appareils externes au téléviseur.

## Contacter Samsung

Consultez cette rubrique lorsque votre téléviseur ne fonctionne pas correctement ou lorsque vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez de l'information sur nos centres d'appel et sur la façon de télécharger des produits et logiciels.

# Fonctions avancées

## Media Play (USB)

Faites jouer des vidéos, visualisez des photographies et lisez des fichiers musicaux enregistrés sur un dispositif USB à mémoire de grande capacité (MSC).

MENU → **Application** → **Media Play (USB)** → ENTER

## Branchement d'une clé USB

1. Mettez le téléviseur sous tension.
2. Branchez un dispositif USB contenant des photos, de la musique ou des fichiers vidéo dans la prise **USB**, située sur le côté du téléviseur.
3. Lorsque l'écran de sélection **Application** s'affiche, appuyez sur la touche ► pour sélectionner **Media Play (USB)**, puis appuyez sur la touche ENTER.

Panneau latéral du téléviseur




Clé USB

## Utilisation de la fonction Media Play

1. Appuyez sur la touche **MENU**. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Application**, puis appuyez sur la touche ENTER.
2. Sélectionnez **Media Play (USB)**, puis appuyez sur la touche ENTER.
3. Le nom du dispositif à mémoire USB s'affiche dans le coin gauche.
   - ✎ Les option du menu Media Play varient en fonction du dispositif à mémoire USB connecté au téléviseur.
   - ✎ Certains dispositifs pourraient ne pas être pris en charge en raison de problèmes de compatibilité.
4. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir une icône **Vidéos**, **Musique**, **Photos**, **Paramètres**, puis appuyez sur la touche ENTER.

L'image affichée peut varier selon le modèle.

# Fonctions avancées

✎ Il est possible que la fonction USB ne fonctionne pas correctement avec des fichiers multimédias non autorisés.

✎ Lisez cette consigne avant d'utiliser **Media Play (USB)** avec une clé USB.

- Vous ne devez utiliser que des caractères alphanumériques pour nommer les dossiers ou fichiers (photo, musique).
- Le système de fichier prend en charge les protocoles FAT16, FAT32 et NTFS.
- Certains types de caméra numérique et d'appareil audio USB pourraient être incompatibles avec ce téléviseur.
- La fonction Media Play (USB) ne prend en charge que les dispositifs USB à mémoire de grande capacité (MSC). Le dispositif MSC (« Mass Storage Class ») est un dispositif de mémoire de grande capacité en bloc seulement. Parmi les exemples de MSC, on trouve les disques Thumb et les lecteurs de cartes Flash (USB et HUB ne sont pas pris en charge).
- USB HDD n'est pas pris en charge. Les appareils USB très énergivores (plus de 0,5A) pourraient ne pas être pris en charge.
- Avant de brancher l'appareil au téléviseur, veillez à effectuer une copie de sauvegarde des fichiers afin d'éviter toute perte ou dommage. SAMSUNG ne saurait être tenue responsable des dommages aux fichiers ou pertes de données.
- Veuillez vous brancher directement au port **USB** de votre téléviseur. Il peut y avoir un problème de compatibilité USB si vous utilisez un branchement par câble distinct.
- Seuls des formats de fichier MP3 et JPEG sont pris en charge.
- Le format MP3 Media Play (USB) ne prend en charge que les fichiers musicaux avec une fréquence d'échantillonnage élevée (32 kHz, 44,1 kHz, ou 48 kHz).
- Photos ne prend en charge que le format JPEG séquentiel.
- Ne débranchez pas la clé USB pendant son chargement.
- MSC prend en charge les fichiers MP3 et JPEG, tandis qu'un dispositif PTP ne prend en charge que les fichiers JPEG.
- Le MTP (protocole de transfert de média) n'est pas pris en charge.
- Le temps de lecture d'un fichier mp3 peut s'afficher sous la forme « 00:00:00 » si l'information relative au temps de lecture n'est pas détectée au début du fichier.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus elle met du temps à s'afficher à l'écran.
- La liste de fichiers musicaux ou de photos contient jusqu'à 300 dossiers ou fichiers.
- Le chargement peut prendre quelque secondes, selon la taille du fichier.
- Les fichiers MP3 protégés par DRM, téléchargés de sites payants, ne peuvent être lus.
- La gestion des droits numériques (DRM) est une technologie qui soutient la création, la distribution et la gestion du contenu de façon intégrée et globale, notamment par la protection des droits et intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être activé automatiquement lorsqu'ils sont branchés au téléviseur.
- Si vous utilisez une rallonge USB, l'appareil USB risque de ne pas être reconnu ou les fichiers qu'il contient risquent de ne pas être lus.
- Si un dispositif USB branché au téléviseur n'est pas détecté, la liste des fichiers qu'il contient est corrompue ou un fichier de la liste n'est pas lu, branchez l'appareil USB à votre PC; formatez-le puis vérifiez le branchement.

# Fonctions avancées

## Vidéos

### Lecture d'un fichier vidéo

1. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner Vidéos, puis appuyez sur la touche ENTER dans le menu Media Play.
2. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner le fichier désiré dans la liste.
3. Appuyez sur la touche ENTER.
   - Le fichier sélectionné est affiché en tête de liste avec sa durée de lecture.
   - Si la durée de la vidéo est inconnue, la durée de lecture et la barre de progression ne sont pas affichées.

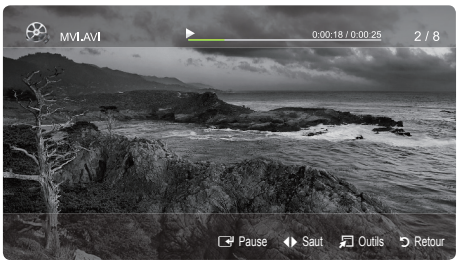

L'image affichée peut varier selon le modèle.

### Formats de sous-titre pris en charge

– Externe

| Nom | Extension |
|---|---|
| MPEG-4 (texte minuté) | .ttxt |
| SAMI | .smi |
| SubRip | .srt |
| SubViewer | .sub |
| Micro DVD | .sub ou .txt |
| SubStation Alpha | .ssa |
| Advanced SubStation Alpha | .ass |

– Interne

| Nom | Extension de fichier | Format |
|---|---|---|
| Xsub | AVI | Format d'image |
| SubStation Alpha | MKV | Format texte |
| Advanced SubStation Alpha | MKV | Format texte |
| SubRip | MKV | Format texte |
| MPEG-4 (texte minuté) | MP4 | Format texte |

# Fonctions avancées

## Formats vidéo compatibles

| Extension de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbsp) | Codec audio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *.mp4 | MP4 | Divx3.11/4.x/5.1/6.0 | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 Mbps | MP3 / ADPCM / AAC |
| | | H264 | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 Mbps | |
| | | AVC | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 Mbps | |
| | | MJPEG | 640 x 480 | 6~30 | 10 Mbps | |
| *.avi<br>*.mkv | AVI<br>MKV | Divx3.11/4.x/5.1/6.0 | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 Mbps | MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core |
| | | MPEG4 SP / ASP | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 Mbps | |
| | | H264 | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 Mbps | |
| | | MJPEG | 640 x 480 | 6~30 | 10 Mbps | |
| *.asf<br>*.wmv | ASF | Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 Mbps | MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA / WMA Pro |
| | | MPEG4 SP / ASP | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 Mbps | |
| | | H.264 | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 Mbps | |
| *.ts<br>*.trp<br>*.tp<br>*.m2ts | TS | MPEG2 | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 Mbps | AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC |
| | | H. 264 BP / MP / HP | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 Mbps | |
| *.dat<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.vob | PS | MPEG1 | 1920 x 1080 | 24/25/30 | 30 Mbps | AC3 / MPEG / LPCM / AAC |
| | | MPEG2 | 1920 x 1080 | 24/25/30 | 30 Mbps | |
| | | H. 264 BP / MP / HP | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 Mbps | |
| *.3gp | 3GP | MPEG4 SP / ASP | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 Mbps | MP3 |
| | | H.264 | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 Mbps | |
| *.flv<br>*.swf | Formats de mémoire Flash | H.264 | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 Mbps | MP3 |
| | | Sorenson H.263 | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 Mbps | |

## Autres restrictions

✎ REMARQUE

- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo ne s'exécute pas ou ne s'exécute pas correctement.
- Il pourrait ne pas y avoir de son ou d'image si le contenu a une fréquence de trames ou un débit binaire standard plus élevés que les trames/sec compatibles du tableau ci-dessus.
- Si le tableau d'indexation reçoit une erreur, la fonction « Recherche (Saut) » n'est pas prise en charge.
- Le menu peut mettre du temps à s'afficher si le débit binaire de la vidéo dépasse 10 Mbsp.
- La lecture du contenu vidéo ne peut avoir lieu si le fichier comprend plusieurs contenus.

| Décodeur vidéo | Décodeur audio |
|---|---|
| • Prend en charge jusqu'à H.264, niveau 4.1<br>• Formats H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD non pris en charge.<br>• MPEG4 SP, ASP:<br>– **Résolution inférieure à 1280 x 720**: 60 images maximum<br>– **Résolution supérieure à 1280 x 720**: 30 images maximum<br>• Le format H.263 n'est pas pris en charge.<br>• GMC n'est pas pris en charge. | • Prend en charge jusqu'à WMA7, 8, 9 STD, 9 PRO, 10 PRO<br>• Prise en charge du son 5.1 canaux par WMA 9 PRO et WMA 10 PRO<br>• WMA audio sans perte non pris en charge. |

# Fonctions avancées

## Musique

### Lecture de fichiers musicaux

1. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner Musique, puis appuyez sur la touche **ENTER** dans le menu Media Play.
2. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner le fichier désiré dans la liste.
3. Appuyez sur la touche **ENTER** ou ▶ (Lecture).
   - Durant la lecture de la musique, il est possible d'effectuer une recherche à l'aide des touches ◀ et ▶.
   - Les touches ◀◀ (REW) et ▶▶ (FF) ne fonctionnent pas pendant la lecture.

L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Photos

### Lecture d'une photo ou d'un diaporama

1. Appuyez sur la touche **TOOLS** pour afficher l'option **Diaporama**, **Information détaillée**, **Info sur périph.**.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Dém. Diaporama**, puis appuyez sur la touche **ENTER**.

   ✎ Pendant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre, à partir du fichier affiché.

   ✎ Il est possible de lire des fichiers MP3 automatiquement pendant un diaporama si la fonction **Musique de fond** par défaut est réglée à **Activer**.

✎ Appuyez sur le bouton **Outils** pendant le diaporama pour configurer les options suivantes **Arrêter le diaporama**, **Vitesse du diap.**, **Musique de fond**, **Zoom**, **Pivoter**, **Image Mode**, **Son Mode** et Information. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

- Après avoir réglé l'option, appuyez sur la touche **ENTER** pour effectuer la modification.

L'image affichée peut varier selon le modèle.

### Formats photo compatibles

| Image: | Photo | Résolution |
|---|---|---|
| JPEG | Ligne de base | 15360 x 8704 |
| | Progressif | 1024 x 768 |

### Autres restrictions

Les formats JPEGS espace couleur CMYK, YCCK ne sont pas pris en charge.

### Options du menu de lecture de Vidéo/Musique/Photos

Appuyez sur la touche **TOOLS** pendant la lecture d'un fichier.

| Catégorie | Fonctions | Vidéos | Musique | Photos |
|---|---|---|---|---|
| Titre | Vous pouvez déplacer l'autre fichier directement. | ✓ | | |
| Mode de répétition | Vous pouvez mettre en lecture des fichiers musicaux et des films en mode répétition. | ✓ | ✓ | |
| Format d'image | Vous pouvez régler la taille de l'image selon vos préférences. | ✓ | | |
| Mode image | Vous pouvez ajuster les réglages de l'image. (p. 22). | ✓ | | ✓ |
| Son Mode | Vous pouvez régler le son. (p. 25). | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arrêter le diaporama / Dém. Diaporama | Il est possible de lancer ou d'arrêter un diaporama. | | | ✓ |
| Vitesse du diap. | Vous pouvez sélectionner la vitesse de lecture du diaporama. | | | ✓ |
| Musique de fond | Vous pouvez choisir la musique de fond en regardant un diaporama. | | | ✓ |
| Zoom | Il est possible de zoomer les images en mode plein écran. | | | ✓ |
| Rotation | Il est possible de faire tourner les images en mode plein écran. | | | ✓ |
| Information | Permet d'obtenir des informations détaillées sur le fichier lu. | ✓ | ✓ | ✓ |

## Paramètres

### Utilisation du menu des paramètres

- **Vidéo sur demande DivX®**: DivX® Video On Demand permet d'afficher le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Branchez-vous sur le site Web DivX et ouvrez un compte personnel pour télécharger le fichier d'enregistrement VOD. L'enregistrement se confirme lorsque vous lisez le contenu vidéo sur demande à l'aide de la fonction Media Play.

  ✎ Pour de plus amples renseignements sur la vidéo sur demande DivX®, visitez « http://vod.divx.com ».

- **Information**: sélectionnez cette option pour visualiser l'information sur le dispositif branché.

### Mode Sports

Ce mode fournit des paramètres optimisés pour les émissions de sports.

✎ Lorsque l'option Mode Sports est réglée à Activer, les modes sont et image sont réglés automatiquement à Stade.

# Autre information

## Fixation d'un support mural ou de table

### Préparatifs avant l'installation du support mural ou de table

1. Mettez l'appareil hors tension, puis retirez le cordon d'alimentation de la prise.
2. Placez un chiffon doux ou un coussin sur une surface plane pour protéger l'écran, puis déposez le produit en orientant l'écran vers le bas.
3. Tenez le produit, dans une main, par la partie centrale. Tirez sur le support dans la direction des flèches de l'illustration pour le séparer.

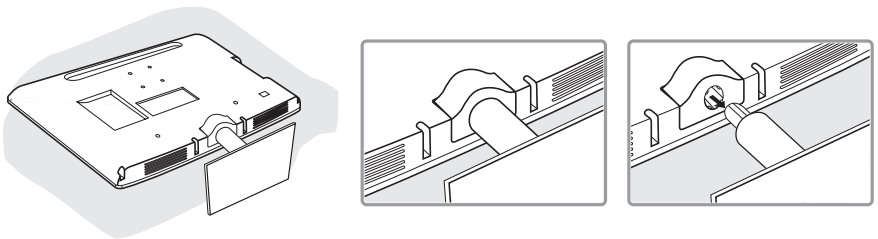

### Fixation d'un support mural ou de table

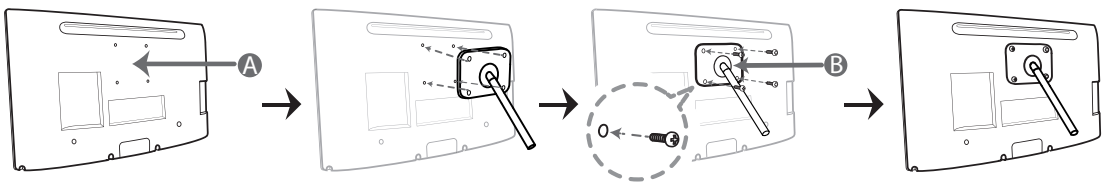


Ⓐ Support mural ou de table
Ⓑ Ensemble de fixation murale et support de table (non fournis)

4. Alignez le support sur le téléviseur, puis fixez fermement le support à l'aide de la vis.
5. Alignez la rainure de la partie du produit connectée au support sur la rainure du support (support de bureau, support mural ou autre support), puis fixez fermement le support en serrant la vis.

✎ **REMARQUE**

- Si vous utilisez des vis dont la longueur est supérieure aux spécifications standard, l'intérieur du produit risque de s'endommager.
- Concernant les supports muraux qui ne sont pas compatibles avec les spécifications VESA, la longueur des vis peut différer selon les spécifications correspondantes.
- Évitez d'utiliser des vis qui ne sont pas compatibles avec les spécifications VESA standard et veillez à ne pas trop les serrer. Le produit pourrait s'endommager ou causer des blessures en tombant. Samsung ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou blessure.
- Samsung ne saurait être tenue responsable des dommages au produit ou blessures causés par l'utilisation d'un support mural ou de table incompatible avec les spécifications indiquées ou par une installation exécutée par un installateur non autorisé.
- Utilisez le support mural conformément aux normes internationales.

# Autre information

N'installez pas le support mural lorsque le téléviseur est sous tension.
Il pourrait survenir des blessures causées par une décharge électrique.

**Avertissement**

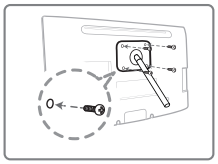

**Important**
Pour l'installation du support mural, utilisez des vis d'une longueur maximale de 10 mm (L10).

## Utilisation du système antivol Kensington

Un verrou Kensington est un dispositif que vous pouvez utiliser pour mettre en place votre téléviseur pour utilisation dans un endroit public. Enroulez le câble du dispositif de verrouillage Kensington autour d'un objet volumineux et immobile, puis fixez le verrou à la fente Kensington à l'arrière du téléviseur.

L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif de verrou Kensington pour de plus amples renseignements et l'utiliser de façon appropriée. Le verrou Kensington n'est pas fournit par Samsung.

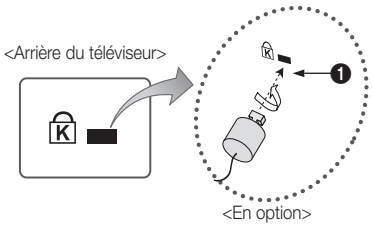


✎ Recherchez l'icône « ⍾ » à l'arrière du téléviseur. La fente Kensington se trouve à côté de l'icône « ⍾ ».

**Pour verrouiller le produit, procédez comme suit:**

1. Enroulez le câble du verrou Kensington autour d'un grand objet inamovible comme un bureau ou une chaise.
2. Faites glisser l'extrémité du câble avec le verrou attaché à travers le bout du câble du verrou Kensington.
3. Insérez le verrou dans la fente Kensington située sur le produit ❶.
4. Verrouillez.

✎ Il s'agit d'instructions à caractère général. Pour avoir des instructions précises, se reporter au guide de l'utilisateur fourni avec le dispositif de verrouillage.

✎ Ce dispositif de verrouillage doit être acheté séparément.

✎ L'emplacement du verrou Kensington peut être différent sur votre téléviseur.

# Autre information

## Dépannage

Si le téléviseur semble présenter un problème, essayez d'abord de le corriger à l'aide de la présente liste des problèmes et solutions possibles. Si aucun de ces conseils de dépannage ne fonctionne, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/support ou communiquez avec le service à la clientèle de Samsung en composant le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

| Problèmes | Solutions et explications |
|---|---|
| Connexion au PC | |
| Le message **Mode non disponible** s'affiche. | • Réglez la résolution de sortie de votre PC de façon à ce qu'elle corresponde aux résolutions prises en charge par le téléviseur (p. 18). |
| L'image est bonne, mais pas de son. | • Si vous avez connecté l'ordinateur à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez le réglage de sortie audio de votre ordinateur. |
| Image médiocre | Effectuez tout d'abord le **Essai d'image** pour vérifier si votre téléviseur affiche correctement l'image d'essai. (allez à MENU - **Support technique** - **Autodiagnostic** - **Essai d'image**) (p. 30)<br>Si l'image d'essai s'affiche correctement, le problème d'image peut provenir de la source ou du signal. |
| L'image du téléviseur n'est pas aussi belle qu'en magasin. | • Si vous avez un câblosélecteur ou un récepteur satellite analogique, procurez-vous un récepteur numérique HD. Utilisez des câbles HDMI ou composantes pour obtenir une image de qualité HD (haute définition).<br>• Abonnés au câble ou au satellite: Essayez les chaînes HD de l'attribution des chaînes.<br>• Prise d'antenne: Essayez les chaînes HD après exécution de la programmation automatique.<br>✎ De nombreuses chaînes HD sont soumises à une interpolation à partir du contenu SD (définition standard).<br>• Réglez la résolution de sortie vidéo du câblosélecteur ou récepteur satellite à 1080i ou 720p.<br>• Assurez-vous de vous placer à au moins la distance minimale recommandée pour regarder l'écran du téléviseur en fonction de la taille et de la définition du signal. |
| L'image est déformée: erreur macrobloc, petit bloc, points, effet d'escalier. | • La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les films de sport et d'action.<br>• Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.<br>• L'utilisation de téléphones cellulaires à proximité de téléviseurs analogiques ou numériques (jusqu'à une distance de 100,58cm) peut causer des parasites à l'écran. |
| Les couleurs sont faussées ou absentes. | • Si vous avez une connexion avec des câbles composantes, assurez-vous que les câbles sont branchés aux prises correspondantes. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d'image. |
| Couleurs ou luminosité médiocres. | • Réglez les options d'**Image** du menu du téléviseur. (allez à **Image** mode / **Couleur** / **Luminosité** / **Netteté**) (p. 22)<br>• Ajustez les options d'**Écon. Énergie** du menu du téléviseur. (allez à MENU – **Configuration**) (p. 29)<br>• Essayez de réinitialiser l'image pour voir les réglages d'image par défaut. (Allez à MENU - **Image** - **Réinitialisation de l'image**) (p. 24) |
| Ligne pointillée sur le bord de l'écran. | • Si la taille de l'image est réglée à **Plein écran**, passez plutôt à **16:9** (p. 23).<br>• Modifiez la résolution du câblosélecteur ou récepteur satellite. |
| L'image est en noir et blanc. | • Si vous utilisez une entrée AV composite, branchez le câble vidéo (jaune) à la prise verte de l'entrée composante du téléviseur. |
| L'image se fige ou est déformée durant les changements de chaînes ou son affichage est retardé. | • Si le téléviseur est branché à un câblosélecteur, essayez de réinitialiser ce dernier. (Rebranchez le cordon d'alimentation c.a. et attendez le redémarrage du câblosélecteur. Cela peut prendre jusqu'à 20 minutes.)<br>• Réglez la résolution de sortie du câblosélecteur à 1080i ou 720p. |
| Problème de son | Procédez d'abord à l'**Essai de son** pour confirmer que le son de votre téléviseur fonctionne correctement. (allez à MENU - **Support technique** - **Autodiagnostic** - **Essai de son**) (p. 30)<br>Si le son est parfait, le problème peut provenir de la source ou du signal. |
| Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum. | • Vérifiez le volume de l'appareil (câblosélecteur, récepteur satellite, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) branché à votre téléviseur. |
| Les haut-parleurs émettent des bruits inappropriés. | • Vérifiez les connexions des câbles. Assurez-vous qu'un câble vidéo n'est pas branché à une entrée audio.<br>• Si le téléviseur est branché à une antenne ou un câblosélecteur, vérifiez l'intensité du signal. Un signal faible peut causer une distorsion sonore.<br>• Procédez à l'**Essai de son** tel qu'expliqué ci-dessus. |

# Autre information

| Problèmes | Solutions et explications |
|---|---|
| Pas d'image, pas de vidéo. | |
| Le téléviseur ne s'allume pas. | • Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est bien branché à la prise de courant murale et au téléviseur.<br>• Assurez-vous que la prise de courant murale est sous tension.<br>• Appuyez sur la touche POWER du téléviseur pour vous assurer que la télécommande fonctionne correctement. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous à la section « La télécommande ne fonctionne pas » ci-dessous. |
| Le téléviseur s'éteint automatiquement. | • Vérifiez que la **Mise en veille** est réglée à **Désactiver** dans le menu **Configuration** (p. 26).<br>• Si votre ordinateur est branché au téléviseur, vérifiez les réglages de mise sous tension de ce dernier.<br>• Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est bien branché à la prise de courant murale et au téléviseur.<br>• Lorsque vous regardez la télévision à partir d'une connexion par câble ou antenne, le téléviseur s'éteint automatiquement après 10 à 15 minutes s'il ne reçoit aucun signal. |
| Il n'y a pas d'image. | • Vérifiez les connexions (débranchez puis branchez à nouveau tous les câbles du téléviseur et des appareils externes).<br>• Réglez la sortie vidéo de votre appareil externe (câblosélecteur, récepteur satellite, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) afin qu'elle corresponde aux connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si l'appareil externe a une sortie HDMI, il faut le brancher à une entrée HDMI du téléviseur.<br>• Assurez-vous que les appareils branchés sont sous tension.<br>• Assurez-vous de choisir la source appropriée du téléviseur en appuyant sur la touche SOURCE de la télécommande.<br>• Réinitialisez l'appareil connecté en branchant à nouveau son cordon d'alimentation. |
| Connexion RF (câble/antenne) | |
| Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes. | • Assurez-vous que le câble coaxial est bien branché.<br>• Essayez l'option **Prog. auto** pour ajouter des chaînes à votre liste des chaînes. Allez à MENU - **Chaîne** - **Prog. auto**, puis sélectionnez Auto et assurez-vous d'avoir choisi le type de signal de câble approprié dans le menu. Il existe 3 options (**STD**, **HRC** et **IRC**) (p. 20).<br>• Vérifiez si l'antenne est bien positionnée. |
| L'image est déformée: erreur macrobloc, petit bloc, points, effet d'escalier. | • La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les films de sport et d'action.<br>• Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur. |
| Autres | |
| Défilement de barres horizontales mauves et vertes et bourdonnement provenant des haut-parleurs du téléviseur avec connexion par câbles composantes. | • Débranchez les connexions audio gauche et droite du boîtier numérique. Si le bourdonnement s'arrête, cela indique que le récepteur est défectueux. Remplacez les câbles vidéo composantes par un câble HDMI. |
| Le message « Mode non disponible » s'affiche. | • Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie de l'appareil externe en conséquence. Consultez les réglages des résolutions à la page 12 du présent guide. |
| L'option **Sous-titres** dans le menu du téléviseur est grisée. | • **Sous-titres** ne peut être sélectionné dans le menu du téléviseur si ce dernier est branché au moyen d'un câble HDMI ou composantes (p. 28).<br>• L'option **Sous-titres** doit être activée sur l'appareil externe (p. 28). |
| Le téléviseur dégage une odeur de plastique. | • Cette odeur est normale et disparaîtra avec le temps. |
| L'information sur l'**Puissance signal** du téléviseur n'est pas disponible dans le menu « Self Diagnostic Test ». | • Cette option n'est offerte qu'avec les chaînes numériques et un branchement par antenne / RF / câble coaxial) (p. 30). |
| Le téléviseur est incliné d'un côté. | • Retirez la base du téléviseur et assemblez-la de nouveau. |
| Le menu des chaînes est grisé (non disponible). | • Le menu **Chaîne** n'est disponible que lorsque la source du téléviseur est sélectionnée. |
| Vos réglages sont perdus après 30 minutes ou chaque fois que le téléviseur est éteint. | • Si le téléviseur est réglé au mode **Démo magasin**, il réinitialise les réglages du son et de l'image toutes les 30 minutes. Passez du mode **Démo magasin** au mode **Util. à domicile** dans la procédure **Prêt à l'emploi**. Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode **TV**, puis allez à MENU → **Configuration** → **Prêt à l'emploi** → ENTER↵ (p. 15). |
| Perte intermittente du son ou de l'image. | • Vérifiez les connexions des câbles et rebranchez.<br>• La perte du son ou de l'image peut être causée par l'utilisation de câbles trop rigides ou trop épais. Assurez-vous que les câbles sont suffisamment souples pour une utilisation à long terme. Pour la fixation murale, nous recommandons l'utilisation de câbles pourvus de connecteurs à 90 degrés. |

# Autre information

| Problèmes | Solutions et explications |
|---|---|
| Vous remarquez de petites particules en examinant minutieusement le bord du cadre entourant l'écran du téléviseur. | • Cela fait partie de la conception du produit et ne constitue pas un défaut. |
| Une bannière publicitaire interne du téléviseur (POP) apparaît à l'écran. | • Sélectionnez **Util. à domicile** dans le mode **Prêt à l'emploi**. Pour de plus amples renseignements, reportez vous à la fonction **Prêt à l'emploi** (p. 15). |
| La télécommande ne fonctionne pas. | • Remplacez les piles de la télécommande en adoptant la bonne polarité (+/-).<br>• Nettoyez la fenêtre de transmission de la télécommande.<br>• Essayez de pointer la télécommande directement vers le téléviseur d'une distance de 1,5 à 1,8 m (5 à 6 pi). |

✎ Cet écran TFT ACL utilise un affichage constitué de pixels secondaires dont la production exige une technologie perfectionnée. Il se peut toutefois que certains pixels s'assombrissent ou soient plus lumineux à l'écran. Ce phénomène n'a aucune incidence sur la performance de l'appareil.

## Entreposage et entretien

✎ Si vous essayez de détacher une vignette que vous avez fixée sur l'écran du téléviseur, certains débris restent encore collés. Nettoyez-les pour pouvoir regarder la télévision.

✎ La partie extérieure et l'écran du produit peuvent être rayés durant le nettoyage. Pour éviter les rayures, essuyez avec précaution la partie extérieure et l'écran à l'aide du chiffon fourni ou d'un chiffon doux.

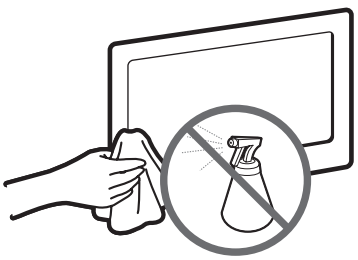

Ne vaporisez pas de l'eau ou un produit nettoyant directement sur l'appareil. Tout liquide qui s'infiltre dans l'appareil risque de provoquer une défaillance, un incendie ou un choc électrique.

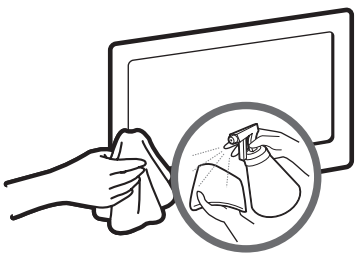

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié.

# Autre information

## Licence

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Fabriqué sous licence et brevets américains: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616,7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 et 7,548,853. DTS, le symbole et DTS et le symbole pris ensemble sont des marques déposées & et DTS Premium Sound est une marque de commerce déposée deDTS, Inc.

©2012 DTS, Inc. Tous droits réservés.

Fabriqué sous licence et brevets américains: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, le symbole et DTS et le symbole pris ensemble sont des marques de commerce déposées de &; et DTS Studio Sound est une marque de commerce déposée de DTS, Inc.

©2012 DTS, Inc. Tous droits réservés.

HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

**Avis de licence relative à l'exploitation libre**

Dans les cas où un logiciel de source libre est utilisé, les licences relatives à la source libre sont disponibles dans le menu des produits.

Les codes source libre utilisés en relation avec le présent produit sont disponibles sur la page Web suivante: (http://opensource.samsung.com)

L'avis de licence concernant l'exploitation libre n'est rédigé qu'en anglais.

# Autre information

| Spécifications | | |
|---|---|---|
| Facteurs environnementaux | Utilisation | Température : 50°F ~ 104°F (10°C ~ 40°C)<br>Humidité : 10 % ~ 80 %, sans condensation |
| | Entreposage | Température : -4°F ~ 113°F (-20°C ~ 45°C)<br>Humidité: 5 % ~ 95 %, sans condensation |
| Interface de fixation VESA | | 75 mm x 75 mm |
| Inclinaison | | -1° (±2°) ~ 20°(±2°) |
| Nom du modèle | | T28C570 |
| Taille de l'écran (diagonale) | | Classe 28 pouces (70 cm) |
| Résolution d'affichage | | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Son (sortie) | | 5W x 2 |
| Dimensions (L x H x P) | (sans support) | 26.0 x 15.2 x 1.7 pouces<br>(661.0 x 387.9 x 44.8 mm) |
| | (avec base) | 26.0 x 19.1 x 7.8 pouces<br>(661.0 x 485.1 x 200.0 mm) |
| Poids | (sans support) | 11.2 lb (5.1 kg) |
| | (avec base) | 12.1 lb (5.5 kg) |

✎ Le design et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

✎ Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.

✎ Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.

✎ Certains modèles peuvent ne pas être commercialisés selon les régions.

(États-Unis seulement)
Débarrassez-vous des pièces électroniques indésirables auprès d'un recycleur autorisé.
Pour trouver le lieu de recyclage le plus proche, allez au site Web:
www.samsung.com/recyclingdirect ou composez le numéro 877-278-0799.

SAMSUNG

**Comment contacter Samsung dans le monde**

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

| Country | Customer Care Center ☎ | Web Site | Address |
|---|---|---|---|
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ca (English)<br>www.samsung.com/ca_fr (French) | Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada |
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/us | Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com | GENERAL MARIANO ESCOBEDO 476 PISO 8<br>COL. ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL C.P. 11590 |

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

BN46-00319R-01